SONY.

# Benutzerhandbuch

Personal Computer Serie VGC-LA







# Inhalt

Vorbemerkungen	5
Hinweis	
Dokumentation	7
Ergonomisches Arbeiten am Computer	11
Einführung	13
Bedienelemente und Anschlüsse	14
Die Anzeigeleuchten	19
Anschließen einer Stromquelle	20
Sicheres Ausschalten des Computers	23
Arbeiten mit Ihrem VAIO-Computer	24
Die Tastatur	
Die Maus	32
Die integrierte MOTION EYE-Kamera	37
Das optische Laufwerk	39
Die TV-Funktion	49
PC Cards	56
ExpressCard-Modul	59
Memory Sticks	
Andere Speicherkarten	69
Einrichten einer Internetverbindung	72
Einrichten einer Wireless LAN-Verbindung (WLAN)	73



Peripheriegeräte	79
Anschließen von USB-Geräten (Universal Serial Bus)	80
Anschließen eines Druckers	82
Anschließen eines i.LINK-Geräts	83
Anschließen an ein Netzwerk (LAN)	85
Individuelle Einstellungen auf Ihrem VAIO-Computer	86
Festlegen des Passworts	87
Einrichten Ihres Computers mit dem VAIO Control Center	90
Verwenden der Stromsparmodi	91
Konfigurieren des Modems	94
Erweitern Ihres VAIO-Computers	96
Hinzufügen und Entfernen von Speichermodulen	97
Vorsichtsmaßnahmen	103
LCD-Display	104
Stromversorgung	105
Computer	106
Integrierte MOTION EYE-Kamera	
Disketten	108
Discs	
Kopfhörer	
Memory Sticks	111
Festplatte	112



Fehlerbehebung	113
Computer	114
Systemsicherheit	120
Integrierte MOTION EYE-Kamera	121
Internet	124
Netzwerk	126
Optische Discs	129
Display	133
Drucken	134
Mikrofon	135
Maus	136
Lautsprecher	137
Tastatur	138
Disketten	139
PC Cards	140
Audio/Video	142
Memory Sticks	143
Peripheriegeräte	145
Weitere Unterstützung und Beratung	146
Sony-Support-Informationen	
e-Support	
Marken	



# Vorbemerkungen

Willkommen beim Online-Benutzerhandbuch! Vielen Dank, dass Sie sich für einen Sony VAIO<sup>®</sup>-Computer entschieden haben. Sony hat die fortschrittlichsten Audio-, Video-, Computer- und Kommunikationstechnologien zusammengeführt, um Ihnen einen Computer nach dem neuesten Stand der Technik zur Verfügung zu stellen.

Die Außenansichten in diesem Handbuch können leicht vom tatsächlichen Aussehen des Computers abweichen.



### Hinweis

© 2007 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung dürfen dieses Handbuch und die darin beschriebene Software weder vollständig noch in Auszügen kopiert, übersetzt oder in maschinenlesbare Form gebracht werden.

Sony Corporation übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben in diesem Handbuch sowie für die Software oder andere darin enthaltene Angaben. Jede konkludente Gewährleistung, Zusicherung marktüblicher Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck hinsichtlich des Handbuchs, der Software und anderer Angaben wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Sony Corporation haftet unter keinen Umständen für mittelbare, unmittelbare oder spezielle Schäden sowie für Folgeschäden, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Handbuch ergeben, gleichgültig, ob diese aufgrund unerlaubter Handlungen, eines Vertrages oder aus sonstigen Gründen in Verbindung mit diesem Handbuch, der Software oder darin enthaltenen oder verwendeten Angaben entstehen.

Auf die Kennzeichnung ™ oder ® wird in diesem Handbuch verzichtet.

Sony Corporation behält sich das Recht vor, dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die hier beschriebene Software unterliegt den Bedingungen eines gesonderten Lizenzvertrags.

**⋖** 7 ▶



### Dokumentation

Die Dokumentation umfasst gedrucktes Material sowie elektronische Benutzerhandbücher, die auf dem Computerbildschirm angezeigt werden können.

Die Anleitungen liegen im PDF-Format vor und lassen sich daher leicht durchsuchen und ausdrucken.

Das Portal My Club VAIO bildet die zentrale Plattform für alle Fragen rund um die Benutzung Ihres VAIO-Computers.

Die Benutzerhandbücher befinden sich im Ordner **Dokumentation** (Documentation) und können durch Anklicken des Symbols **VAIO-Dokumentation** (VAIO Documentation) auf dem Desktop oder wie folgt angezeigt werden:

- 1 Klicken Sie auf Start 🚱, Alle Programme und My Club VAIO.
- 2 Klicken Sie auf **Dokumentation** (Documentation).
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anleitung aus.



Wenn Sie die Benutzerhandbücher manuell öffnen möchten, wählen Sie Computer > VAIO (C:) (Ihr Laufwerk C) > Documentation > Documentation und öffnen den Ordner für Ihre Sprache.

Eventuell liegt eine weitere Disc mit der Dokumentation des mitgelieferten Zubehörs bei.

**■ 8 ■** 



#### Gedruckte Dokumentation

- Setup-Poster Beschreibungen der Schritte vom Auspacken bis zum Starten Ihres VAIO-Computers.
   Fehlerbehebung Lösungen für häufig auftretende Probleme.
   Wiederherstellungshandbuch Anleitungen zum Anfertigen einer Sicherungskopie Ihrer Daten und zur Wiederherstellung des Computersystems sowie mögliche Lösungen bei Fehlfunktionen des Computers.
- □ Broschüren mit folgenden Informationen: Sony GARANTIE, Sicherheitsbestimmungen, Modem Richtlinien und Verordnungen, Wireless LAN Richtlinien und Verordnungen, Bluetooth Richtlinien und Verordnungen, Anwender-Lizenzvertrag und Supportservices von Sony.

#### **Elektronische Dokumentation**

- □ Benutzerhandbuch (dieses Handbuch) Hier werden die Funktionen und Merkmale Ihres Computers beschrieben. Das Benutzerhandbuch enthält außerdem Informationen zu den mitgelieferten Softwareanwendungen und zur Behebung häufig auftretender Probleme.
- ☐ **Technische Daten** Im Online-Dokument **Technische Daten** wird die Hardware- und Softwarekonfiguration Ihres VAIO-Computers beschrieben.

So zeigen Sie das Online-Dokument Technische Daten an:

- 1 Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her.
- 2 Wechseln Sie zur Support-Website von Sony unter <a href="http://www.vaio-link.com/">http://www.vaio-link.com/</a>.



# My Club VAIO

### My Club VAIO enthält Folgendes:

Über <b>Dokumentation</b>	/D · · · · + - + i - · · · )	\	. a.uf Calaranalaa	
Tiner Dokumentation	i Docilmenialion	i konnen Sie	ani Foigenges	ZHULGHAU.
Obc. Bokumentation	Dogarrioritation	,	, aai i oigonaco	Zugi ciicii.

	<b>Benutzerhandbuch</b> . In diesem Dokument werden die Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Computers ausführlich beschrieben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Peripheriegeräte anschließen, Ihren Computer aufrüsten und vieles mehr.
	Hilfe & Training (Help & Training). Dies ist das Portal des Hilfe- und Supportcenters für den VAIO.
	Wichtige Informationen zu Ihrem Computer in Form von Hinweisen und Ankündigungen.
Му	Club VAIO enthält außerdem Folgendes:
	<b>Zubehör</b> (Accessories) Sie möchten die Funktionen Ihres Computers erweitern? Klicken Sie auf dieses Symbol, wenn Sie wissen möchten, welches kompatible Zubehör erhältlich ist.
	Software Sie möchten kreativ werden? Dann klicken Sie auf dieses Symbol. Sie erhalten eine Übersicht über Ihre Software und können sich über Upgrade-Optionen informieren.
	Hintergrundbilder (Wallpapers) Klicken Sie auf dieses Symbol, und probieren Sie die beliebtesten Sony- und Club VAIO-Hintergrundbilder aus.
	<b>Links</b> Klicken Sie auf dieses Symbol, und besuchen Sie die beliebtesten Sony- und Club VAIO-Websites.



# Windows-Hilfe und Support

**Windows-Hilfe und Support** bietet umfassende Informationen zur Arbeit mit Ihrem Computer, einschließlich praktischer Hinweise und Übungen.

Über die Suchfunktion, den Index und das Inhaltsverzeichnis können Sie auf alle Informationen der Windows-Hilfe (auch im Internet) zugreifen.

Um Windows-Hilfe und Support zu öffnen, klicken Sie auf Start und dann auf Hilfe und Support. Sie können Windows-Hilfe und Support auch öffnen, indem Sie gleichzeitig die Microsoft Windows-Taste und die Taste F1 drücken.

# Weitere Informationsquellen


- ☐ In der Online-Hilfe der Software finden Sie weitere Informationen zur Funktionsweise und zur Fehlerbehebung.
- ☐ Unter <a href="http://www.club-vaio.com">http://www.club-vaio.com</a> finden Sie Online-Lernprogramme für Ihre bevorzugte VAIO-Software.

**◀** 11 ▶



# Ergonomisches Arbeiten am Computer


Beachten Sie möglichst immer die folgenden Hinweise zum sicheren und ergonomischen Arbeiten:

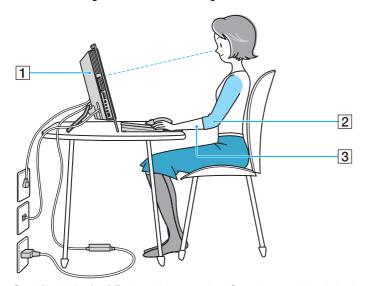

- □ Stabile Arbeitsfläche Verwenden Sie eine stabile Arbeitsfläche, auf der Computer und Peripheriegeräte genügend Platz haben.
- □ Position des Computers Stellen Sie das Display unmittelbar vor sich auf (1). Achten Sie bei Eingaben über die Tastatur, das Zeigegerät oder die externe Maus darauf, dass Ihre Unterarme mit Ihren Handgelenken eine Linie bilden (2) und sich in einer natürlichen, entspannten Position (3) befinden. Lassen Sie Ihre Oberarme seitlich am Oberkörper herunterhängen. Denken Sie daran, Ihre Arbeit am Computer regelmäßig zu unterbrechen. Zu langes Arbeiten am Computer kann Muskeln und Sehnen überlasten.



- ☐ Möbel und Körperhaltung Verwenden Sie einen Stuhl mit ergonomischer Rückenlehne. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Ihre Füße flach auf dem Fußboden stehen. Eventuell sorgt eine Fußstütze für bequemeres Arbeiten. Sitzen Sie entspannt und aufrecht. Sie sollten sich weder zu stark nach vorne beugen noch zu weit nach hinten lehnen.
- □ Betrachtungswinkel des Displays Das Display kann zur Einstellung der besten Position geneigt werden. Sie können die Belastung Ihrer Augen und Ermüdung Ihrer Muskeln durch Einstellen des richtigen Display-Winkels verringern. Stellen Sie auch die Helligkeit des Bildschirms richtig ein.

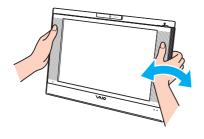



Üben Sie beim Einstellen des Betrachtungswinkels keinen übermäßigen Druck auf den Computer aus, insbesondere nicht auf die Mitte der Lautsprecherabdeckung. Andernfalls besteht das Risiko eines mechanischen Schadens.

- □ Beleuchtung Stellen Sie Ihren Computer so auf, dass Fenster und Beleuchtung keine Spiegelungen oder Reflexionen auf dem Display erzeugen. Sie können durch eine indirekte Beleuchtung helle Lichtflecken auf dem Display vermeiden. Eine richtige Beleuchtung steigert Ihr Wohlbefinden und Ihre Effektivität.
- ☐ **Lüftung** Lassen Sie hinter der Haupteinheit mindestens 10 cm und seitlich mindestens 20 cm Platz.



# Einführung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihren VAIO-Computer zum ersten Mal in Betrieb nehmen.


- ☐ Bedienelemente und Anschlüsse (Seite 14)
- □ Die Anzeigeleuchten (Seite 19)
- ☐ Anschließen einer Stromquelle (Seite 20)
- □ Sicheres Ausschalten des Computers (Seite 23)



### Bedienelemente und Anschlüsse

Machen Sie sich zuerst mit den auf den folgenden Seiten gezeigten Bedienelementen und Anschlüssen vertraut.

### Vorne

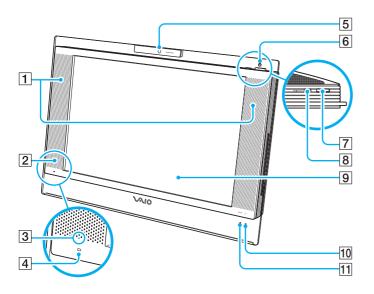

- 1 Eingebaute Lautsprecher (Stereo)
- Infrarot-Empfänger Richten Sie für den Betrieb die mitgelieferte Fernbedienung auf diesen Sensor.
- 3 Infrarot-Signalanzeige (Seite 19)
- 4 Eingebautes Mikrofon (Mono)
- 5 Integrierte MOTION EYE-Kamera (Seite 37)
- 6 Netzkontrollleuchte (Seite 19)
- 7 Ein-Aus-Taste
- 8 MONITOR OFF-Taste/MONITOR OFF-Kontrollanzeige (Seite 19)

Drücken Sie diese Taste, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung und die Lautsprecher auszuschalten.




Sie können die Einstellung der MONITOR OFF-Taste so einstellen, dass die Lautsprecher eingeschaltet bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Ihres Computers mit dem VAIO Control Center (Seite 90) und in der Hilfedatei.

- 9 LCD-Display (Seite 104)
- 10 Kontrollanzeige für Festplatte (Seite 19)
- 11 WLAN-Kontrollanzeige (Wireless LAN) (Seite 19)



### Hinten

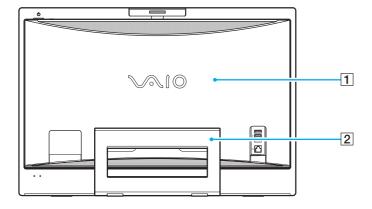

1 Hintere Abdeckung
Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab, um auf die dahinter
liegenden Anschlüsse und Buchsen zugreifen zu können
(Seite 20).

Vor dem Abnehmen der Abdeckung muss der Computer heruntergefahren werden.


### 2 Kippständer

Fassen Sie den Ständer mit beiden Händen an den Seiten an und heben Sie das untere Ende wie auf der Abbildung an, um Ihren Compter aufrecht hinzustellen. Zum Transportieren oder Verstauen des Computers können Sie den Ständer einfach wieder nach unten klappen.



Legen Sie den Computer auf einem weichen Tuch ab, um eine Beschädigung des LCD-Displays zu vermeiden.




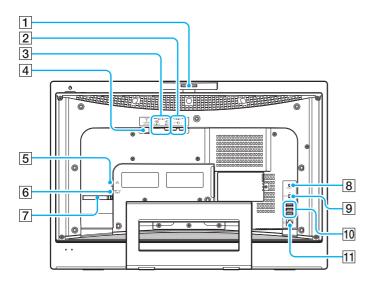

- 1 Kamerawinkeleinstellung (Seite 38)
- 2 AUDIO INPUT (L/R)-Buchsen Zum Anschließen von externen Geräten, z. B. Videorekorder.
- 3 VIDEO INPUT (S VIDEO/VIDEO)-Anschluss
  Zum Anschließen von externen Geräten, z. B. Videorekorder.
- 4 VHF/UHF-Anschluss (Seite 49)
- 5 Ethernet-Netzwerkanschluss (Seite 85)
- 6 DC IN-Eingang (Seite 20)
- 7 Kabelführung (Seite 22)
- 8 CONNECT-Taste (Seite 28), (Seite 32)
- 9 WLAN-Schalter (Wireless LAN) (Seite 73)
- 10 USB-Anschlüsse (USB 2.0)\* (Seite 80)
- 11 Modemanschluss (Seite 72)
- \* Unterstützung von High/Full/Low Speed.




# Rechts

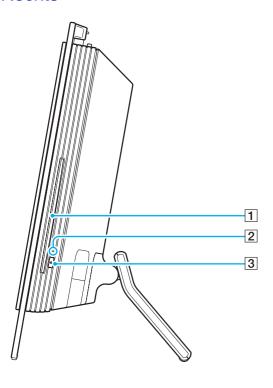

- 1 Optisches Laufwerk (Seite 39)
- 2 Kontrollanzeige für optisches Laufwerk (Seite 19)
- 3 Auswurftaste (Seite 41)



### Links

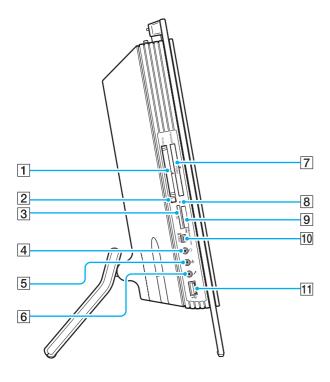

- 1 PC Card-Steckplatz (Seite 56)
- 2 PC Card-Auswurftaste (Seite 58)
- 3 SD-Speicherkartensteckplatz (Seite 70)
- 4 Kopfhörerbuchse

  Zum Anschließen externer Kopfhörer oder Lautsprecher.
- 5 Line In-Buchse Zum Anschließen von externen Audiogeräten zur Audioeingabe.
- 6 Mikrofonbuchse
  Zum Anschließen eines externen Mikrofons.
- 7 Universal ExpressCard-Steckplatz\*1 (Seite 60)
- 8 Kontrollanzeige für Speicherkartenzugriff (Seite 19)
- 9 Memory Stick PRO/Duo-Steckplatz\*2 (Seite 64)
- 10 i.LINK (IEEE 1394) S400-Anschluss (Seite 83)
- 11 USB-Anschluss (USB 2.0)\*3 (Seite 80)
- 1 Im Folgenden als ExpressCard-Steckplatz bezeichnet.
- \*2 Ihr Computer unterstützt die hohe Übertragungsgeschwindigkeit und Speicherkapazität von Memory Stick PRO- und Memory Stick Duo-Speichermedien.
- \*3 Unterstützung von High/Full/Low Speed.



# Die Anzeigeleuchten

Der Computer verfügt über folgende Anzeigeleuchten.

Anzeige	Funktionen
Netzbetrieb ()	Diese Anzeige leuchtet grün, wenn der Computer eingeschaltet ist, orange, wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, und ist aus, wenn der Computer ausgeschaltet ist.
Speicherkartenzugriff	Diese Anzeige leuchtet, wenn Daten von einer Speicherkarte gelesen oder darauf geschrieben werden. (Wenn diese Anzeige leuchtet, darf der Computer nicht in den Energiesparmodus versetzt oder ausgeschaltet werden.) Wenn die Anzeige nicht leuchtet, wird nicht auf die Speicherkarte zugegriffen.
MONITOR OFF	Diese Anzeige leuchtet orange, wenn LCD-Hintergrundbeleuchtung und Lautsprecher ausgeschaltet sind.
Infrarot-Signal	Diese Anzeige leuchtet bei Empfang von Infrarot-Signalen.
Optisches Laufwerk	Diese Anzeige leuchtet, wenn Daten von der optischen Disc gelesen oder darauf geschrieben werden.
Festplatte	Diese Anzeige leuchtet, wenn Daten von der Festplatte gelesen oder darauf geschrieben werden. Während diese Anzeige leuchtet, darf der Computer nicht in den Energiesparmodus versetzt oder ausgeschaltet werden.
Wireless LAN	Diese Anzeige leuchtet, wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist.



Sie können die Helligkeit der Anzeigeleuchten ändern. Weitere Informationen finden Sie unter **Einrichten Ihres Computers mit dem VAIO Control Center** (Seite 90) und in der Hilfedatei.




# Anschließen einer Stromquelle

Als Stromquelle für den Computer benötigen Sie ein Netzgerät.

# Vor dem Zugriff auf den DC IN-Eingang

Müssen Sie die hintere Abdeckung (1) abnehmen. Ziehen Sie die Abdeckung einfach vom Computer ab.

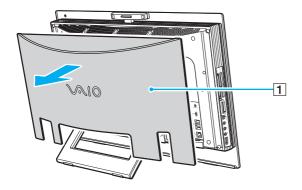

Bringen Sie die Abdeckung wieder am Computer an, wenn Sie fertig sind.




# Verwenden des Netzgeräts



Verwenden Sie für den Netzbetrieb Ihres Computers ausschließlich das mitgelieferte Netzgerät.

### So verwenden Sie das Netzgerät


- 1 Verbinden Sie das eine Ende des Netzkabels (1) mit dem Netzgerät (3).
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer Netzsteckdose (2).
- 3 Schließen Sie das am Netzgerät (3) angebrachte Kabel an den DC IN-Eingang (4) des Computers an.

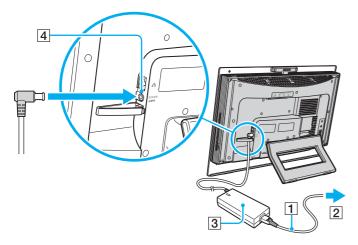





Sie können das Netzgerätkabel zusammen mit anderen Kabeln ordentlich bündeln. Klappen Sie die Kabelführung auf, führen Sie die Kabel hindurch, und klappen Sie die Kabelführung, wie auf der Abbildung gezeigt, wieder ein:

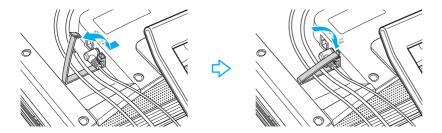

Zur vollständigen Trennung Ihres Computers vom Stromnetz muss das Anschlusskabel des Netzgeräts aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose leicht zugänglich ist.



# Sicheres Ausschalten des Computers

Zur Vermeidung von Datenverlusten sollten Sie den Computer immer wie nachfolgend beschrieben ausschalten.

### So schalten Sie den Computer aus

- 1 Schalten Sie alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
- 2 Klicken Sie auf Start, den Pfeil neben der Schaltfläche Sperren und Herunterfahren.
- Folgen Sie den Aufforderungen zum Speichern von Dokumenten und zur Berücksichtigung anderer angemeldeter Benutzer, und warten Sie, bis sich der Computer automatisch ausschaltet.
  - Die Netzkontrollleuchte erlischt.

**⋖** 24 ►



# Arbeiten mit Ihrem VAIO-Computer

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihren VAIO-Computer optimal nutzen können.

- □ Die Tastatur (Seite 25)□ Die Maus (Seite 32)
- ☐ Die integrierte MOTION EYE-Kamera (Seite 37)
- □ Das optische Laufwerk (Seite 39)
- □ Die TV-Funktion (Seite 49)
- ☐ PC Cards (Seite 56)
- ☐ ExpressCard-Modul (Seite 59)
- ☐ Memory Sticks (Seite 63)
- ☐ Andere Speicherkarten (Seite 69)
- ☐ Einrichten einer Internetverbindung (Seite 72)
- ☐ Einrichten einer Wireless LAN-Verbindung (WLAN) (Seite 73)



### Die Tastatur


Im Lieferumfang des Computers ist eine drahtlose Tastatur enthalten.

Diese drahtlose Tastatur besitzt ein Standardtastenfeld sowie Zusatztasten, über die Sonderfunktionen ausgeführt werden können.

Glossarinformationen zum Thema Tastatur sind auch auf der VAIO-Link-Website (<a href="http://www.vaio-link.com">http://www.vaio-link.com</a>) zu finden.



#### Die drahtlose Tastatur

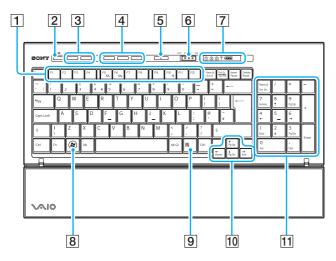



Auf der Abbildung oben ist als Beispiel die englische Tastatur zu sehen.

#### 1 Funktionstasten

Zur Ausführung bestimmter Aufgaben. Abgesehen von folgenden Kombinationen mit der **Fn**-Taste sind die den Funktionstasten zugeordneten Aufgaben abhängig von der jeweiligen Softwareanwendung.

Fn + F5: Verringert die Lichtintensität des LCD-Displays.

Fn + F6: Erhöht die Lichtintensität des LCD-Displays.

Fn + F10: Ändert die Bildschirmauflösung.

- 2 Stummschalttaste Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
- 3 Lautstärketasten
  - (+) zum Erhöhen oder (-) zum Reduzieren der Lautstärke.
- 4 Sondertasten

Zum Ausführen vorab zugewiesener Aufgaben. Folgende sind die Standardaufgaben:

S1: Startet oder beendet VAIO Information FLOW.

S2: Startet Internet Explorer. Wenn Internet Explorer ausgeführt wird, können Sie diese Taste drücken, um die Inhalte im Vordergrund des Fensters Internet Explorer zu vergrößern. Bei einer Betätigung werden die Inhalte um 50% vergrößert. Wenn eine Vergrößerung von 200 % erreicht ist, wird auf 100 % zurückgesprungen.

S3: Öffnet das Menü Media Center Start.



Über das VAIO Control Center können Sie diese Tastenbelegungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Ihres Computers mit dem VAIO Control Center (Seite 90) und in der Hilfedatei.



5 Standby-Taste

Der Computer wird in den Modus mit dem geringsten Energieverbrauch geschaltet.

Details zur Energieverwaltung finden Sie im Abschnitt Verwenden der Stromsparmodi (Seite 91).

6 POWER-Schalter

Schieben Sie den **POWER**-Schalter, um die drahtlose Tastatur ein- und auszuschalten.

7 Kontrollanzeigen


(Batterie): izz ist bei ausreichendem Ladestand der AA-Batterien für die drahtlose Tastatur zu sehen. Ist der Ladestand der Batterien gesunken, wird angezeigt.

- (Num lock): Wird im Num Lock-Zustand angezeigt.
- (Caps lock): Wird im Caps Lock-Zustand angezeigt.
- (Scroll lock): Wird im Scroll Lock-Zustand angezeigt.

Y (Verbindung): Wird angezeigt, wenn die Verbindung zwischen Computer und drahtloser Tastatur besteht und zeigt somit an, dass die Tastatur betriebsbereit ist (Seite 30).

- 8 Windows-Taste Zeigt das Menü **Start** an.
- Anwendungstaste
   Zeigt in bestimmten Softwareanwendungen ein Kontextmenü an.
- 10 Richtungspfeil-Tasten Zum Bewegen des Zeigers auf dem Computerbildschirm.
- III Ziffernblock Über den Ziffernblock können Sie Zahlen eingeben oder einfache mathematische Berechnungen durchführen.



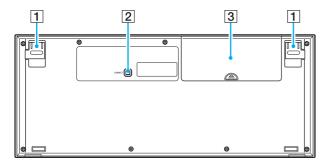

- 1 Tastaturfüße Zum Einstellen des Winkels der Tastatur aufklappen.
- 2 CONNECT-Taste

  Zum Aktivieren der drahtlosen Tastatur für die Kommunikation mit der Haupteinheit drücken.
- 3 Batteriefach Fach für AA-Batterien.

**29** 



# Vor Verwendung der Tastatur

Im Lieferumfang Ihres Computers sind vier AA-Batterien zur Verwendung in der drahtlosen Tastatur enthalten. Bevor Sie versuchen, die drahtlose Tastatur zu verwenden, müssen Sie die Batterien einlegen und die Kommunikation zwischen Computer und Tastatur herstellen.

Damit eine gute Kommunikation bestehen bleibt, sollten Sie die drahtlose Tastatur innerhalb der Entfernungsbeschränkung verwenden: 10 m von Ihrem Computer.

Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferten AA-Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind.

Drücken Sie zunächst die **CONNECT**-Taste auf der Rückseite des Computers, und drücken Sie anschließend die **CONNECT**-Taste auf der Unterseite der drahtlosen Tastatur.

Vermeiden Sie in der Nähe der drahtlosen Tastatur die Verwendung von drahtlosen Geräten, die Funksignale auf dem 2,4-GHz-Frequenzband austauschen. Diese Geräte können Störungen verursachen, sodass die Tastatur möglicherweise nicht mehr richtig funktionieren kann.

Stellen Sie keine Metallmöbel in der Nähe des Computers oder der drahtlosen Tastatur auf, da diese Störungen verursachen können, sodass die Tastatur möglicherweise nicht mehr richtig funktioniert.

Verwenden Sie alte (gebrauchte) und neue Batterien nicht gemeinsam, wenn Sie Batterien in der drahtlosen Tastatur austauschen. Verwenden Sie stets Batterien desselben Typs und desselben Herstellers.

Verwenden Sie Alkaline- und Manganbatterien nicht gemeinsam. Durch Verwendung von nicht kompatiblen Batterien oder gemeinsame Nutzung von gebrauchten, neuen oder unterschiedlichen Typen von Batterien kann die drahtlose Tastatur beschädigt werden.

**30** 




#### So schließen Sie die drahtlose Tastatur an

- . Zum Anschließen der drahtlosen Tastatur muss sich diese in einer Entfernung zwischen 30 cm und 1 m vom Computer befinden.
- 1 Legen Sie die vier im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterien (1) in das Batteriefach (2) auf der Unterseite der drahtlosen Tastatur ein.
- 2 Schalten Sie den Computer ein.
- 3 Schieben Sie den POWER-Schalter (3) oben auf der Tastatur in die Position ON.
- 4 Drücken Sie die CONNECT-Taste (4) auf der Rückseite des Computers.
- 5 Drücken Sie die **CONNECT**-Taste (5) auf der Unterseite der Tastatur. Wenn die Verbindung zwischen Computer und Tastatur hergestellt ist, leuchtet im Anzeigefenster der Tastatur die Verbindungsanzeige 

  ✓ Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie diesen Vorgang.
  - Die Schritte 4 und 5 müssen innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden.

Wenn die drahtlose Tastatur für 20 Minuten oder länger nicht verwendet wird, erlischt die Verbindungsanzeige  $\Upsilon$ . Dies kann darauf hinweisen, dass die Verbindung zwischen dem Computer und der Tastatur unterbrochen ist. Drücken Sie vor Verwendung der Tastatur die Taste **Fn**, um zu überprüfen, ob die Verbindungsanzeige eingeschaltet wird.



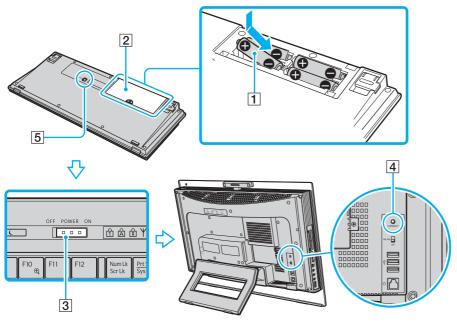

Ø,

Die Batterieladung können Sie der Batterieanzeige ( oder oder dahtlosen Tastatur entnehmen.

Funktioniert die drahtlose Tastatur nicht ordnungsgemäß, müssen möglicherweise die Batterien ausgetauscht werden. Wenn die drahtlose Tastatur längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um einen möglichen Schaden durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

Wenn Sie die drahtlose Tastatur in eine "ergonomischere" Position bringen möchten, klappen Sie die Tastaturfüße auf.




### Die Maus

Im Lieferumfang des Computers ist eine drahtlose Maus enthalten.

### Die drahtlose Maus

Die drahtlose optische Maus hat kein Kabel, das eingesteckt werden muss, und nutzt anstelle einer Kugel eine LED.

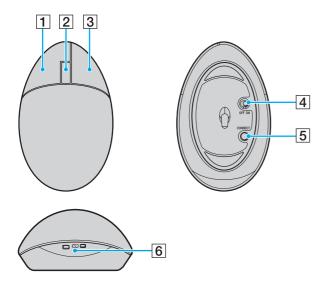

1 Linke Taste

Klicken oder doppelklicken Sie auf die linke Taste, um Elemente auszuwählen. Wenn Sie Elemente ziehen und ablegen möchten, halten Sie die linke Taste gedrückt, während Sie die Maus bewegen. Lassen Sie die Taste los, um das Element abzulegen.

2 Mittelrad

Drehen Sie das Mittelrad, um Bildlauf nach oben oder nach unten durchzuführen. Drücken Sie einmal auf das Rad, um die Bildlaufaktion zu sperren und die Bewegung durch Bewegen der gesamten Maus zu steuern (die Bildlauffunktion steht nur in Anwendungen zur Verfügung, von denen sie unterstützt wird).

3 Rechte Taste

Drücken Sie einmal auf die rechte Taste, um ein Kontextmenü anzuzeigen (diese Funktion ist nicht immer aktiv).

- [4] Ein-Aus-Schalter Schieben Sie diesen Schalter, um die Maus ein- oder auszuschalten. Auf diese Weise können Sie Batterieladung sparen.
- 5 **CONNECT**-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Kommunikation zwischen Computer und drahtloser Maus herzustellen.

6 Batterieanzeige Blinkt, wenn die Batterien der Maus bald entladen sind.

**⋖** 33 ►



# Vor Verwendung der Maus

Im Lieferumfang Ihres Computers sind zwei AA-Batterien zur Verwendung in der drahtlosen Maus enthalten. Bevor Sie versuchen, die drahtlose Maus zu verwenden, müssen Sie die Batterien einlegen und die Kommunikation zwischen Computer und Maus herstellen.

Damit eine gute Kommunikation bestehen bleibt, sollten Sie die drahtlose Maus innerhalb der Entfernungsbeschränkung verwenden: 10 m von Ihrem Computer.

Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferten AA-Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind.

Drücken Sie zunächst die **CONNECT**-Taste auf der Rückseite des Computers, und drücken Sie anschließend die **CONNECT**-Taste auf der Unterseite der drahtlosen Maus.

Vermeiden Sie in der Nähe der drahtlosen Maus die Verwendung von drahtlosen Geräten, die Funksignale auf dem 2,4-GHz-Frequenzband austauschen. Diese Geräte können Störungen verursachen, sodass die Maus möglicherweise nicht mehr richtig funktionieren kann.

Verwenden Sie Unterlagen wie Normalpapier, Pappe oder Stoff, die möglichst wenig gemustert sind.

Vermeiden Sie Flächen wie Spiegel, glattes Glas oder Zeitschriften, die Rasterdruck enthalten.

Stellen Sie keine Metallmöbel in der Nähe des Computers oder der drahtlosen Maus auf, da diese Störungen verursachen können, sodass die Maus möglicherweise nicht mehr richtig funktioniert.


Verwenden Sie alte (gebrauchte) und neue Batterien nicht gemeinsam, wenn Sie Batterien in der drahtlosen Maus austauschen. Verwenden Sie stets Batterien desselben Typs und desselben Herstellers.

Verwenden Sie Alkaline- und Manganbatterien nicht gemeinsam. Durch Verwendung von nicht kompatiblen Batterien oder gemeinsame Nutzung von gebrauchten, neuen oder unterschiedlichen Typen von Batterien kann die drahtlose Maus beschädigt werden.




#### So schließen Sie die drahtlose Maus an


- ! Zum Anschließen der drahtlosen Maus muss sich diese in einer Entfernung zwischen 30 cm und 1 m vom Computer befinden.
- 1 Legen Sie die beiden im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterie, wie auf der Abbildung zu sehen, in die drahtlose Maus ein.



- 2 Schalten Sie den Computer ein.
- 3 Drücken Sie die CONNECT-Taste (1) auf der Rückseite des Computers.

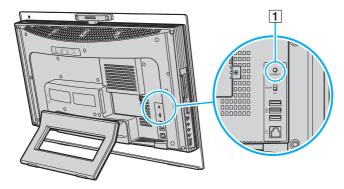

4 Drehen Sie die Maus um, schieben Sie den Ein-Aus-Schalter in die Position **ON**, und drücken Sie die **CONNECT**-Taste. Die Kommunikation zwischen der drahtlosen Maus und dem Computer sollte jetzt hergestellt sein.

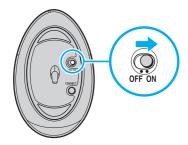

Die Schritte 3 und 4 müssen innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden.

Funktioniert die drahtlose Maus nicht ordnungsgemäß, müssen möglicherweise die Batterien ausgetauscht werden. Wenn die drahtlose Maus längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um einen möglichen Schaden durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

**⋖** 36 ►



### Einstellen der Mausfunktionen

- 1 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
- 2 Klicken Sie unter Hardware und Sound auf Maus. Das Dialogfeld Mauseigenschaften wird angezeigt.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen.

**⋖** 37 ►



## Die integrierte MOTION EYE-Kamera

Der Computer ist mit einer integrierten MOTION EYE-Kamera ausgestattet.

Über die integrierte MOTION EYE-Kamera können Sie mit Instant-Messaging-Software und Videobearbeitungssoftware Videoübertragungen durchführen.

Wenn Sie den Computer einschalten, wird die MOTION EYE-Kamera automatisch aktiviert, so dass Sie mit der Kommunikationssoftware an einer Videokonferenz teilnehmen können.


Beachten Sie aber, dass die integrierte MOTION EYE-Kamera beim Starten oder Beenden der Instant-Messaging- oder Videobearbeitungssoftware nicht automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird. Sie müssen daher die Kamera einschalten, bevor Sie die Software verwenden.



Ø,

Auf die integrierte MOTION EYE-Kamera kann immer nur von einer Softwareanwendung aus zugegriffen werden. Wenn Sie die Kamera in einer anderen Anwendung verwenden möchten, müssen Sie zuerst die aktuelle Anwendung beenden.

Den Kamerawinkel der integrierten MOTION EYE-Kamera können Sie mit der Kamerawinkeleinstellung (1) auf der Rückseite des Computers ändern. Drücken Sie die horizontale Leiste nach oben oder unten, um den Winkel zu verstellen, bis Sie das Livebild im gewünschten Winkel sehen.

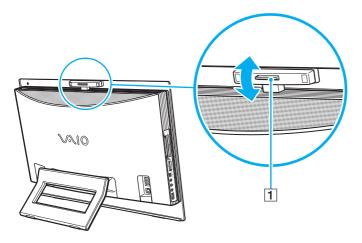

Wenn Sie die Kamera auf ein Motiv richten, das sich schnell bewegt, kann es im Anzeigefenster zu Störungen kommen (z. B. horizontalen Streifen). Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.

Die integrierte MOTION EYE-Kamera können Sie nicht mit der Software Microsoft Windows MovieMaker steuern.

**⋖** 39 ►




# Das optische Laufwerk

Ihr VAIO-Computer ist mit einem optischen Laufwerk ausgestattet.

So legen Sie eine Disc ein

- ! Bringen Sie den 8-cm-Disc-Adapter an 8-cm-Discs an, bevor Sie eine solche Disc in den Schlitz des optischen Laufwerks einlegen.
- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Schieben Sie Discs mit der Aufschrift in Ihre Richtung in den Schlitz des optischen Laufwerks.

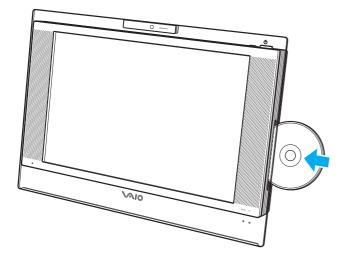





Im Energiesparmodus wird beim Einlegen einer Disc automatisch Windows gestartet. Möglicherweise wird ein Fenster zur Auswahl der zu startenden Software angezeigt oder automatisch ein vorinstalliertes CD/DVD-Programm gestartet.

Wenn Sie ein externes optisches Laufwerk verwenden möchten, schließen Sie es erst an, bevor Sie das vorinstallierte CD-/DVD-Programm starten.




#### So nehmen Sie eine Disc heraus

Die Auswurftaste ist deaktiviert, wenn der Computer ausgeschaltet ist.

Nehmen Sie auf keinen Fall die optische Disc heraus, wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet. Es kann sonst zu einer Fehlfunktion des Computers kommen.

Ziehen Sie die optische Disc auf keinen Fall mit Gewalt heraus, bevor sie vollständig herausgefahren wurde.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollanzeige für das optische Laufwerk (1) aus ist.
- 2 Drücken Sie die Auswurftaste (2). Die optische Disc wird ausgeworfen.

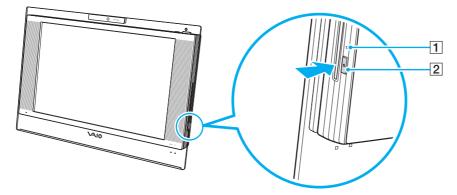



Wenn die Disc beim Drücken der Auswurftaste nicht ausgegeben wird, starten Sie den Computer neu, und wiederholen Sie diesen Vorgang.



## Lesen und Beschreiben von optischen Discs

Ob Sie mit Ihrem Computer CDs und DVDs lesen und beschreiben können, ist von Ihrem Modell abhängig. Den technischen Daten können Sie entnehmen, mit welchem optischen Laufwerk Ihr Modell ausgestattet ist. In der folgenden Tabelle sind die Medien aufgeführt, die von den verschiedenen optischen Laufwerken unterstützt werden.

AB: abspielbar und beschreibbar
A: abspielbar, jedoch nicht beschreibbar
--: weder abspielbar noch beschreibbar

	CD- ROM	Video- CD	Audio- CD	CD- Extra	CD-R/ RW	DVD- ROM	DVD- Video	DVD-R/ RW	DVD+R/ RW	DVD+R DL		DVD- RAM
DVD±RW/±R DL/RAM	Α	Α	Α	Α	AB	Α	Α	AB*1 *2	AB	AB <sup>*5</sup>	AB <sup>*6</sup>	AB*3 *4
DVD±RW (mit Unterstützung für DVD±R DL)	Α	A	A	A	AB	А	А	AB*1 *2	AB	AB <sup>*5</sup>	AB <sup>*6</sup>	-
CD-RW/DVD-ROM	Α	Α	Α	Α	AB	Α	Α	Α	Α	Α	Α	_
DVD-ROM	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	_

<sup>\*1</sup> Das Schreiben von Daten auf DVD-R-Discs, die der DVD-R-Version 2.0/2.1 entsprechen, wird unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> Das Schreiben von Daten auf DVD-RW-Discs, die der DVD-RW-Version 1.1/1.2 entsprechen, wird unterstützt.

<sup>\*3</sup> Das DVD±RW/RAM-Laufwerk in Ihrem Computer unterstützt keine DVD-RAM-Cartridge. Verwenden Sie Discs ohne Cartridge oder mit entfernbarer Cartridge.

Das Schreiben von Daten auf DVD-RAM-Discs (2,6 GB), die der DVD-RAM-Version 1.0 entsprechen, wird nicht unterstützt. DVD-RAM-Discs Version 2.2/DVD-RAM-Discs Revision 5.0 mit 12facher Geschwindigkeit werden nicht unterstützt.

<sup>\*5</sup> Das Schreiben von Daten auf DVD+R DL-Medien (Double Layer) ist nur möglich, wenn diese DVD+R DL-Aufnahmen (Double Layer) unterstützen.

<sup>&</sup>lt;sup>\*6</sup> Das Schreiben von Daten auf DVD-R DL-Medien (Dual Layer) ist nur möglich, wenn diese DVD-R DL-Aufnahmen (Dual Layer) unterstützen.



AB: abspielbar und beschreibbar
A: abspielbar, jedoch nicht beschreibbar
--: weder abspielbar noch beschreibbar

	CD- ROM	Video- CD	Audio- CD	CD- Extra	CD-R/ RW		DVD- Video	BD- ROM	DVD-R/ RW	DVD+R/ RW			DVD- RAM	BD-R <sup>*9</sup> / RE <sup>*10</sup>
Blu-ray Laufwerk	A	A	А	А	AB <sup>*8</sup>	A	А	А	AB*1 *2	AB	AB <sup>*5</sup>	AB <sup>*6</sup>	AB*3 *4	AB <sup>*7</sup>

Das Schreiben von Daten auf BD-R-Discs der Version 1.1 (Discs mit 1 Schicht und einer Kapazität von 25 GB, Discs mit 2 Schichten und einer Kapazität von 50 GB) und BD-RE-Discs der Version 2.1 (Discs mit 1 Schicht und einer Kapazität von 25 GB, Discs mit 2 Schichten und einer Kapazität von 50 GB) wird unterstützt.
BD-RE-Discs der Version 1.0 und Blu-ray-Cartridge-Discs werden vom Blu-ray-Laufwerk im Computer nicht unterstützt.

Dieses Produkt ist für die Wiedergabe von Discs nach dem Compact Disc Digital Audio-Standard (CD-Standard) ausgelegt. Eine DualDisc ist ein beidseitig bespieltes Hybridmedium, bei dem sich das DVD-Material auf der einen Seite und das digitale Audiomaterial (im CD-Format) auf der anderen Seite befindet. Bitte beachten Sie, dass die Audioseite (nicht die DVD-Seite) einer DualDisc nicht wiedergegeben wird, wenn sie nicht dem CD-Standard entspricht.

Aktuell sind viele verschiedene Disc-Formate erhältlich. Lesen Sie daher vor dem Kauf von bespielten oder leeren Discs, die Sie mit Ihrem VAIO-Computer wiedergeben oder beschreiben möchten, unbedingt die Hinweise auf der Verpackung, und überprüfen Sie die Lese- und Schreibkompatibilität mit dem optischen Laufwerk des Computers. Sony garantiert NICHT die Kompatibilität der VAIO-CD-Laufwerke mit Discs, die nicht dem offiziellen "CD-Standard" entsprechen (dies gilt bei DVD-Laufwerken auch für "DVD-Standard"). DIE VERWENDUNG INKOMPATIBLER DISCS KANN ZU EINER ERNSTHAFTEN BESCHÄDIGUNG IHRES VAIO-COMPUTERS ODER ZU SOFTWAREPROBLEMEN UND SYSTEMSTILLSTÄNDEN FÜHREN.

Wenn Sie Fragen zu den Disc-Formaten haben, wenden Sie sich an den Herausgeber der bespielten Disc bzw. an den Hersteller der beschreibbaren Disc.

<sup>&</sup>lt;sup>\*8</sup> Das Schreiben von Daten auf Ultra Speed CD-RW-Discs wird nicht unterstützt.

<sup>\*9</sup> BD-R steht für "Blu-ray Disc-Recordable" im Format der Version 1.1.

<sup>\*10</sup> BD-RE steht für "Blu-ray Disc-Rewritable" im Format der Version 2.1.





Das Beschreiben von 8-cm-Discs wird nicht unterstützt.

Mit Ausnahme von Blu-ray-Laufwerken können alle optischen Laufwerke mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen 8-cm-Disc-Adapters 8-cm-Discs lesen.

Mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen 8-cm-Disc-Adapters kann das Blu-ray-Laufwerk DVD-R-, DVD-RW-, DVD+RW- und DVD+R DL-Discs lesen, nicht jedoch 8-cm-CD-ROM- und -DVD-RAM-Discs.

Für eine konstante Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Blu-ray-Discs müssen Sie den AACS-Schlüssel aktualisieren. Zur Aktualisierung des AACS-Schlüssels ist ein Internetzugang erforderlich.

Wie auch bei anderen Laufwerken für optische Medien können bestimmte Umstände eingeschränkte Kompatibilität zur Folge haben oder die Wiedergabe von Blu-ray-Discs verhindern. VAIO-Computer unterstützen möglicherweise nicht die Wiedergabe von Filmen auf gepackten Medien, die bei hohen Bitraten in den Formaten AVC oder VC1 aufgezeichnet wurden.

Die Aufzeichnung von Videos auf Blu-ray-Discs erfolgt ausschließlich im MPEG2-Format.

Für Filme und BD-ROM-Inhalte sind Regionseinstellungen erforderlich. Stimmen die Regionseinstellung und die Region der Disc nicht überein, ist keine Wiedergabe möglich.

Sofern das externe Anzeigegerät nicht der HDCP-Norm (High-bandwidth Digital Content Protection) entspricht, können Sie die Inhalte von urheberrechtlich geschützten Blu-ray-Discs nicht wiedergeben.

Manche Inhalte beschränken die Videoausgabe auf das Standard-Definition-Format oder verhindern eine analoge Videoausgabe ganz. Es ist empfehlenswert, für optimale Kompatibilität und Anzeigequalität digitale HDCP-fähige Ausstattung zu implementieren.



## Hinweise zum Schreiben von Daten auf Discs

Verwenden Sie zum Beschreiben von CD/DVD-Medien nur Value-added-Software von Sony. (z. B. <b>Click to DVD</b> ) Andere Softwareanwendungen sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel und können Fehler verursachen.
Damit auf die Disc geschriebene Daten mit einem optischen Laufwerk gelesen werden können, müssen Sie sie vor dem Auswerfen abschließen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Software bzw. in deren Online-Hilfe oder Dokumentation
Verwenden Sie ausschließlich runde Discs. Verwenden Sie keine Discs mit einer anderen Form (Stern, Herz, Karte usw.), da das optische Laufwerk dadurch beschädigt werden könnte.
Setzen Sie Ihren Computer während des Beschreibens einer Disc keinen ruckartigen Bewegungen aus.
Deaktivieren Sie den Bildschirmschoner und beenden Sie das Antivirenprogramm, bevor Sie eine Disc beschreiben.
Beenden Sie alle speicherresidenten Dienstprogramme, bevor Sie eine Disc beschreiben. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion Ihres Computers kommen.
Beenden Sie alle anderen Anwendungen, bevor Sie das Brennprogramm starten.
Berühren Sie auf keinen Fall die Oberfläche der Disc. Fingerabdrücke und Staub können Schreibfehler verursachen.
Aktivieren Sie keinen Energiesparmodus, während Sie mit der vorinstallierten Software und mit dem Brennprogramm arbeiten
Kleben Sie keine Etiketten auf die Discs. Die Disc wird dadurch irreparabel beschädigt.
Verwenden Sie beim Hinzufügen von Daten auf einer bereits beschriebenen Disc dieselbe CD-Brennsoftware. Die Verwendung einer anderen CD-Brennsoftware für zusätzliche Daten kann zu Fehlern führen. Wenn Sie z. B. eine Disc mit Daten haben, die mit der Software <b>Roxio Easy Media Creator</b> gebrannt wurden, verwenden Sie die Software <b>Roxio Easy Media Creator</b> , um Daten auf dieser Disc hinzuzufügen.

**■** 46 **■** 



## Hinweise zum Abspielen von Discs

Audio-CDs, die mit CD-R- oder CD-RW-Datenträgern erstellt wurden, können möglicherweise nicht mit allen CD-Playern und optischen Computerlaufwerken abgespielt werden.
DVDs der Formate DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW oder DVD-RAM können möglicherweise nicht mit allen DVD-Playern und optischen Computerlaufwerken abgespielt werden.
Verwenden Sie keine speicherresidenten Dienstprogramme zur Beschleunigung des Laufwerkszugriffs, während Sie eine DVD abspielen. Hierdurch kann es zu einer Fehlfunktion des Computers kommen.
Deaktivieren Sie den Bildschirmschoner und beenden Sie das Antivirenprogramm, bevor Sie eine DVD abspielen.
Bei manchen mit 20 oder 24 Bit aufgenommenen Discs können aufgrund des größeren Dynamikumfangs hohe Signalspitzen auftreten. Wenn die Lautstärke sehr hoch eingestellt ist, kann dies die Lautsprecher beschädigen oder Ihrem Gehör schaden. Verringern Sie daher die Lautstärke, bevor Sie eine DVD abspielen.
Aktivieren Sie keinen Stromsparmodus, während eine DVD abgespielt wird.
DVDs sind mit Regionalcodes versehen, die angeben, in welcher Region und mit welchem Playertyp die Disc abgespielt werden kann. Auf diesem Laufwerk können Sie nur DVDs abspielen, die mit dem Regionalcode "2" (Europa gehört zur Region "2") oder "all" (d. h. die DVD ist weltweit abspielbar) auf der Disc oder der Verpackung gekennzeichnet sind.
! Wenn Sie den DVD-Regionalcode in der Software <b>WinDVD</b> oder <b>WinDVD BD</b> ändern, müssen Sie die Software schließen und erneut starten oder die Disc auswerfen und wieder einlegen, damit die neue Einstellung übernommen wird.
Versuchen Sie auf keinen Fall, die Einstellungen für den Regionalcode Ihres DVD-Laufwerks zu ändern. Alle Probleme, die durch das Ändern des Regionalcodes Ihres DVD-Laufwerks entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.
Wenn Sie während der Wiedergabe einer DVD (Video oder Audio) ein USB-Gerät, wie z. B. USB-Lautsprecher, entfernen möchten, müssen Sie die DVD zuerst stoppen. Das Entfernen eines USB-Gerätes während der DVD-Wiedergabe (Video oder Audio) kann eine Funktionsstörung verursachen.

Beachten Sie folgende Empfehlungen, damit die optimale Wiedergabequalität Ihrer DVDs gewährleistet ist.

Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen, bevor Sie einen DVD-Film abspielen.

**⋖** 47 ►



## Abspielen von CDs

So spielen Sie eine Audio-CD ab

- 1 Legen Sie eine Disc in das optische Laufwerk ein.
- 2 Wenn nicht automatisch ein Fenster geöffnet wird, klicken Sie auf **Start**, **Alle Programme** und die gewünschte CD-Software, um die CD abzuspielen.

Wenn das Fenster Audio-CD angezeigt wird, klicken Sie auf die gewünschte Option.

## Kopieren von Dateien auf eine CD

So kopieren Sie Dateien auf eine Disc

- Setzen Sie Ihren Computer während des Beschreibens einer Disc keinen ruckartigen Bewegungen aus.
- 1 Legen Sie eine Disc in das optische Laufwerk ein. Wenn das Fenster Automatische Wiedergabe angezeigt wird, klicken Sie auf Dateien auf Datenträger brennen, und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, bis der Disc-Ordner angezeigt wird.
- 2 Öffnen Sie den Ordner, der die zu kopierende(n) Datei(en) enthält, und ziehen Sie sie in den Disc-Ordner.
- 3 Schließen Sie den Disc-Ordner.

**48** 



## Abspielen von DVDs

So spielen Sie eine DVD ab

- 1 Schließen Sie alle laufenden Softwareanwendungen.
- 2 Legen Sie eine DVD in das optische Laufwerk ein.
- 3 Wenn nicht automatisch ein Fenster geöffnet wird, klicken Sie auf **Start**, **Alle Programme** und die gewünschte DVD-Software, um die DVD abzuspielen.

Anleitungen zur Verwendung der Software finden Sie in der Hilfedatei zu Ihrer DVD-Software.

## Kopieren von Dateien auf eine DVD

So kopieren Sie Dateien auf eine Disc

- 1 Legen Sie eine Disc in das optische Laufwerk ein.
- 2 Wenn nicht automatisch ein Fenster geöffnet wird, klicken Sie auf **Start**, **Alle Programme** und die gewünschte DVD-Software, um die Dateien auf die Disc zu kopieren.

Anleitungen zur Verwendung der Software finden Sie in der Hilfedatei zu Ihrer DVD-Software.

**49** 



### Die TV-Funktion

Neben dem Betriebssystem **Microsoft Windows Vista Home Premium**, in dem **Windows Media Center** enthalten ist, mit dem Sie Fernsehprogramme anzeigen, aufzeichnen und wiedergeben können, ist Ihr Computer möglicherweise mit einer hybriden TV-Tunerkarte ausgestattet.

Die hybride TV-Tunerkarte unterstützt folgende Ausstrahlungsformen:

- □ Analoges Kabel- und Antennen-TV: Systeme B/G/I/D/K/L/L' Farbsysteme PAL und SECAM Frequenzband 48,25 MHz – 855,25 MHz
- □ DVB-T (Digital Terrestrial TV) und Digitalfernsehen: System DVB-T Videosystem MPEG2 Frequenzband 48,25 MHz – 855,25 MHz

Funktionen in Bezug auf DVB-T (Digital Terrestrial Television) können nur in Ländern oder Regionen genutzt werden, in denen digitale terrestrische DVB-T MPEG2-Signale gesendet werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie an Ihrem Wohnort DVB-T MPEG2-Signal empfangen können.

### So schließen Sie den Computer an Antennen- oder Kabel-TV an

- 1 Schließen Sie ein Ende des Antennenkabels (im Lieferumfang enthalten)/Kabel-TV-Kabels (gesondert erhältlich) an den VHF/UHF-Anschluss am Computer an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Antennen-/Kabel-Wandbuchse an.


**⋖** 50 ►



## Die Fernbedienung

Für die Verwendung der Media Center-Funktionen, einschließlich Fernsehkanalwahl, ist eine Fernbedienung im Lieferumfang des Computers enthalten.



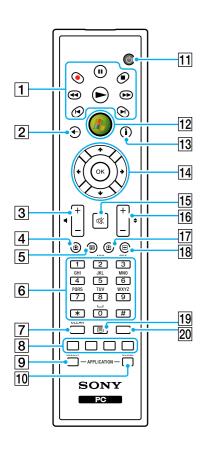

#### 1 Pause-Taste II

Zum Anhalten der Medienwiedergabe. Zum Fortfahren drücken Sie diese Taste noch einmal.

Stopp-Taste ■

Zum Stoppen der Medienwiedergabe oder TV-Aufzeichnung. Vorwärts-Taste ▶▶

Zum Vorspulen von Medien in drei Geschwindigkeiten.

Überspringen-Taste ►I

Zum Überspringen von Medien, z. B. einen Audiotrack, ein DVD-Kapitel oder 30 Sekunden TV-Aufzeichnung oder Video.

Wiederholungs-Taste I◀

Zum Zurückspringen in Medien, z. B. einen Audiotrack, ein DVD-Kapitel oder 7 Sekunden TV-Aufzeichnung oder Video.

Rückspul-Taste ◀◀

Zum Zurückspulen von Medien in drei Geschwindigkeiten.

Aufzeichnungs-Taste ●

Zum Starten einer Aufzeichnung.

Wiedergabe-Taste ►

Zum Starten der Medienwiedergabe.

- Zurück-Taste
  Zum Zurückkehren ins vorige Fenster.
- 3 Lautstärketasten (+) zum Erhöhen oder (-) zum Reduzieren der Lautstärke.
- [4] TV-Aufzeichnungs-Taste
  Zur Anzeige von zuvor aufgezeichneten TV-Programmen
  (im Fenster **Eigene TV-Kanäle**).



5 Programmübersicht-Taste Zur Anzeige der TV-Programmübersicht.

6 Alphanumerische Tasten Zum Auswählen bestimmter Kanäle oder Eingeben von Text. (Drücken Sie ENTER oder OK, um die Kanalauswahl zu aktivieren.)

CLEAR-Taste Zum Löschen von eingegebenem Text.

8 Videotext-Tasten

Rote Taste

Durch Drücken springen Sie zu der Videotextseite, mit der die rote Taste belegt ist.

Grüne Taste

Durch Drücken springen Sie zu der Videotextseite, mit der die grüne Taste belegt ist.

Gelbe Taste

Durch Drücken springen Sie zu der Videotextseite, mit der die gelbe Taste belegt ist.

Blaue Taste

Durch Drücken springen Sie zu der Videotextseite, mit der die blaue Taste belegt ist.

9 APPLICATION SELECT-Taste

Zum Wechseln zwischen geöffneten Anwendungen. Diese Taste hat dieselbe Funktion wie die Tastenkombination **Alt+Tab**.

10 APPLICATION CLOSE-Taste

Zum Schließen des aktiven Anwendungsfensters.

11 Standby-Taste

Zum Umschalten des Computers in den Energiesparmodus zur
Reduzierung des Stromverbrauchs.

12 Start-Taste
Zum Öffnen des Menüs Media Center Start.

Weiter-Taste
Zur Anzeige zusätzlicher Optionen, die für Media Center-Funktionen zur Verfügung stehen.

14 Richtungspfeil-Tasten Bewegen Sie mit den Tasten ↑, ↓, ← und → den Zeiger auf dem Computerbildschirm.

**OK**-Taste

Zur Auswahl der gewünschten Aktion oder Option im Fenster. Beim Fernsehen können Sie diese Taste drücken, um zum vorigen Kanal zurückzukehren. Drücken Sie sie erneut, um zwischen Kanälen zu wechseln.

15 Stummschalttaste Zum Abschalten des Tons. Zum erneuten Einschalten des Tons erneut drücken.

16 Kanal-/Seiten-Tasten Zum Ändern oder Vor-/Zurückschalten von Kanälen (keine Nummerneingabe erforderlich).

17 Live TV-Taste

Zur Anzeige laufender TV-Programme.

18 DVD-Menü-Taste Zum Öffnen des Hauptmenüs auf einer DVD.

19 Videotextmodus-Taste
Zum Aktivieren/Deaktivieren des Videotexts.

20 ENTER-Taste

Zum Aktivieren einer Funktion oder Aktion, z.B. Kanalauswahl oder Rückkehr zum vorigen Kanal. (Die Aktionen dieser Taste ähneln der Verwendung der **OK**-Taste.)

**⋖** 53 ►




## Vor Verwendung der Fernbedienung

Vor der Verwendung der Fernbedienung müssen Sie die beiden mitgelieferten AA-Manganbatterien einsetzen, um die Kommunikation zwischen Computer und Fernbedienung zu ermöglichen.

### So setzen Sie die Batterien ein

- 1 Drehen Sie die Fernbedienung um.
- 2 Drücken Sie den vertieften Bereich (1) leicht herunter, schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung, und entfernen Sie die Abdeckung.

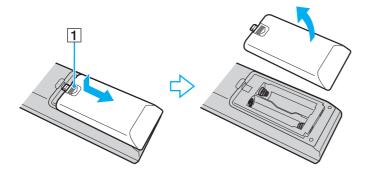

3 Setzen Sie die beiden mitgelieferten AA-Batterien in die Fernbedienung ein.



4 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf die Fernbedienung, und schieben Sie sie in umgekehrter Richtung zum oben dargestellten Pfeil ein, bis die Abdeckung einrastet.



Wenn die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie möglicherweise die Batterien austauschen. Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um einen möglichen Schaden durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

**⋖** 55 ►



### Einrichten von Windows Media Center

Wenn Sie **Windows Media Center** zum ersten Mal ausführen, wird der Setup-Assistent angezeigt. Um den TV-Tuner zu konfigurieren, klicken Sie auf **Benutzerdefiniertes Setup**, und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie im Fenster **Optionales Setup** auf **Tuner**, **TV-Signal** und **TV-Programm** konfigurieren, und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.

Falls der TV-Tuner beim ersten Ausführen von **Windows Media Center** nicht konfiguriert wurde, können Sie dies durchführen, indem Sie im Bereich **TV + Filme** die Option **TV einrichten** auswählen.

Wenn Sie das TV-Eingangssignal (TV-Signal oder TV-Signaltyp) oder den Standort ändern möchten, klicken Sie im Bereich **Aufgaben** auf **Einstellungen** und dann auf **TV**.

Beachten Sie, dass in diesem Fall eine neue Kanalsuche erforderlich ist, dass **TV-Programm-I**nformationen verloren gehen und dass programmierte Aufnahmen storniert werden.

**⋖** 56 ▶



### **PC Cards**

Mithilfe von PC Cards können Sie Ihren Computer mit zusätzlichen Funktionen ausstatten.

### Einsetzen einer PC Card

Manche PC Cards oder deren Funktionen sind möglicherweise nicht mit Ihrem Computer kompatibel.

Sie müssen Ihren Computer vor dem Einsetzen oder Herausnehmen einer PC Card nicht herunterfahren.

#### So setzen Sie eine PC Card ein

- 1 Drücken Sie auf die PC Card-Auswurftaste, damit sie herauskommt.
- 2 Drücken Sie erneut die PC Card-Auswurftaste, damit die Transportsicherung des PC Card-Steckplatzes freigegeben wird.
- 3 Ziehen Sie die Transportsicherung vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.
- 4 Führen Sie die PC Card mit dem vorderen Etikett in Ihre Richtung in den PC Card-Steckplatz ein.
- 5 Drücken Sie die PC Card vorsichtig bis zum Anschlag hinein. Die PC Card wird nun automatisch von Ihrem System erkannt. Danach wird das Symbol Hardware sicher entfernen im Infobereich der Taskleiste angezeigt.
  - Setzen Sie die Transportsicherung in den PC Card-Steckplatz ein, damit kein Schmutz in den Steckplatz gelangt, wenn Sie keine PC Card verwenden. Vergewissern Sie sich vor dem Transportieren des Computers, dass die Transportsicherung in den PC Card-Steckplatz eingesetzt ist.

**⋖** 57 ►



Einige Geräte funktionieren nicht richtig, wenn Sie wiederholt aus dem Energiesparmodus zurück in den Normalmodus wechseln. Manche PC Cards werden vom System nicht erkannt, wenn sie eingesetzt sind und Sie zwischen Normalbetrieb und Energiesparmodus wechseln. Dieses Problem lässt sich durch einen Neustart des Computers beheben. Das Betriebssystem wird dadurch neu geladen und initialisiert.

Verwenden Sie immer die neueste Treiberversion des Herstellers der PC Card.

Drücken Sie die PC Card nicht mit Gewalt in den Steckplatz. Die Kontaktstifte könnten sonst beschädigt werden. Falls Sie beim Einsetzen einer PC Card Schwierigkeiten haben, vergewissern Sie sich, dass Sie die Karte richtig herum halten. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der PC Card.

**■** 58 **■** 



### Herausnehmen einer PC Card

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die PC Card bei eingeschaltetem Computer zu entnehmen. Wenn das Medium nicht richtig herausgenommen wird, arbeitet das System u. U. nicht mehr einwandfrei.

#### So nehmen Sie eine PC Card heraus



Wenn Sie eine PC Card bei ausgeschaltetem Computer herausnehmen möchten, können Sie Schritt 1 bis 7 überspringen.

- 1 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol Hardware sicher entfernen. Das Dialogfeld Hardware sicher entfernen wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die zu entfernende PC Card aus.
- 3 Klicken Sie auf Beenden.
  Das Dialogfeld Hardwaregerät stoppen wird geöffnet.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher aus dem System entfernt werden kann.
- Klicken Sie auf OK.Es wird dann gemeldet, dass das Hardwaregerät sicher entfernt werden kann.
- 6 Klicken Sie auf OK.
- 7 Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Hardware sicher entfernen zu schließen.
- 8 Drücken Sie auf die PC Card-Auswurftaste, damit sie herauskommt.
- 9 Drücken Sie erneut die PC Card-Auswurftaste, damit die PC Card freigegeben wird.
- 10 Ziehen Sie die PC Card vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.
- 11 Falls die PC Card-Auswurftaste noch ausgerastet ist, drücken Sie sie wieder bis zum Anschlag hinein.

**⋖** 59 ►




# ExpressCard-Modul

Ihr Computer ist für den Austausch von Daten mit Digitalkameras, Camcordern, mp3-Playern und anderen Audio-/Videogeräten entweder mit einem Universal ExpressCard-Steckplatz<sup>\*</sup> oder einem ExpressCard<sup>™</sup>/34-Steckplatz<sup>\*</sup> ausgestattet. In Ersteren können Sie ein ExpressCard<sup>™</sup>/34-Modul (34 mm breites Modul) oder ein ExpressCard<sup>™</sup>/54-Modul (54 mm breites Modul)<sup>\*</sup>, wie in der Abbildung zu sehen, einsetzen, in Letzteren nur ein ExpressCard<sup>™</sup>/34-Modul<sup>\*</sup>.

□ ExpressCard<sup>™</sup>/34-Modul<sup>\*</sup>



□ ExpressCard<sup>™</sup>/54-Modul<sup>\*</sup>



Ihr Computer ist mit einem Universal ExpressCard-Steckplatz\* ausgestattet.

\* Im Folgenden als ExpressCard-Steckplatz und ExpressCard-Modul bezeichnet.

**⋖** 60 ►



## Einsetzen eines ExpressCard-Moduls

Der Computer wird mit einer Transportsicherung im ExpressCard-Steckplatz geliefert. Nehmen Sie die Transportsicherung heraus, bevor Sie den Steckplatz zum ersten Mal verwenden.

Gehen Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen von ExpressCard-Modulen vorsichtig vor. Wenden Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen keine Gewalt an.




Sie müssen Ihren Computer vor dem Einsetzen oder Herausnehmen des ExpressCard-Moduls nicht herunterfahren.

### So setzen Sie ein ExpressCard-Modul ein

- 1 Drücken Sie auf die ExpressCard-Transportsicherung, um sie auszuwerfen.
- 2 Ziehen Sie die Transportsicherung des ExpressCard-Steckplatzes vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.
- 3 Halten Sie das ExpressCard-Modul so, dass Sie den Pfeil sehen und dieser in Richtung des ExpressCard-Steckplatzes zeigt.
- 4 Schieben Sie das ExpressCard-Modul (1) vorsichtig in den Steckplatz, bis es einrastet. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.



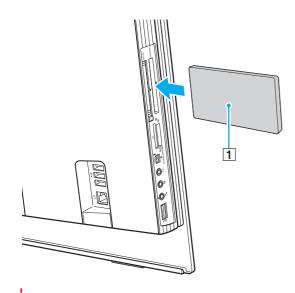

Setzen Sie die ExpressCard-Transportsicherung ein, um zu verhindern, dass Schmutz in den Steckplatz eindringt, wenn kein ExpressCard-Modul verwendet wird. Vergewissern Sie sich vor dem Transportieren des Computers, dass die Transportsicherung in den ExpressCard-Steckplatz eingesetzt ist.



Wenn sich das Modul oder der Adapter nicht leicht einsetzen lassen, nehmen Sie es bzw. ihn vorsichtig heraus, und vergewissern Sie sich, dass der Pfeil in Richtung Computer zeigt.

Verwenden Sie immer die neueste Treiberversion des Herstellers des ExpressCard-Moduls.

**⋖** 62 ►



## Herausnehmen eines ExpressCard-Moduls

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um das ExpressCard-Modul bei eingeschaltetem Computer zu entnehmen. Wenn das Medium nicht richtig herausgenommen wird, arbeitet das System u. U. nicht mehr einwandfrei.

So nehmen Sie ein ExpressCard-Modul heraus



Wenn Sie ein ExpressCard-Modul bei ausgeschaltetem Computer herausnehmen möchten, können Sie Schritt 1 bis 7 überspringen.

- 1 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol Hardware sicher entfernen. Das Dialogfeld Hardware sicher entfernen wird geöffnet.
- Wählen Sie die zu entfernende PC Card aus.
- 3 Klicken Sie auf Beenden.
  Das Dialogfeld Hardwaregerät stoppen wird geöffnet.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher aus dem System entfernt werden kann.
- Klicken Sie auf OK.Es wird dann gemeldet, dass die Komponente sicher entfernt werden kann.
- 6 Klicken Sie auf OK.
- 7 Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Hardware sicher entfernen zu schließen.
- 8 Drücken Sie das ExpressCard-Modul in den Computer, um es auszuwerfen.
- **9** Ziehen Sie das ExpressCard-Modul vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.

**⋖** 63 ►



# **Memory Sticks**

Ihr Computer unterstützt Memory Sticks. Der Memory Stick ist ein kompaktes, mobiles und vielseitiges IC-Aufnahmemedium, das speziell für den Austausch und die gemeinsame Nutzung digitaler Daten mit kompatiblen Produkten ausgelegt ist, beispielsweise mit Digitalkameras und Mobiltelefonen. Memory Sticks eignen sich auch als externe Datenspeicher, da sie austauschbar sind.

Die neuesten Informationen zu diesen Medien finden Sie auf der Memory Stick-Website unter http://www.memorystick.com/en/.

Ihr Computer wurde mit Memory Sticks von Sony mit einer Speicherkapazität von bis zu 4 GB (erhältlich seit September 2006) getestet und für kompatibel befunden. Die Kompatibilität wird für andere Memory Sticks, die dieselben Eigenschaften wie die kompatiblen Medien aufweisen, nicht gewährleistet.

Beim Einsetzen eines Memory Stick-Mediums mit mehreren Konvertierungsadaptern ist keine Kompatibilität gewährleistet.

MagicGate ist die allgemeine Bezeichnung für die von Sony entwickelte Urheberrechtsschutztechnik. Verwenden Sie ein Memory Stick-Medium mit MagicGate-Logo, um diese Funktion nutzen zu können.

**⋖** 64 ►




## Einsetzen eines Memory Stick

So setzen Sie einen Memory Stick ein

- 1 Suchen Sie den Memory Stick PRO/Duo-Steckplatz (Seite 18).
- 2 Halten Sie den Memory Stick so, dass der Pfeil in Richtung des Memory Stick PRO/Duo-Steckplatzes zeigt.
- 3 Schieben Sie den Memory Stick vorsichtig in den Steckplatz, bis er einrastet.

  Der Memory Stick wird automatisch vom System erkannt und im Fenster **Computer** als lokales Laufwerk angezeigt. Der zugewiesene Laufwerksbuchstabe ist von der Hardwarekonfiguration Ihres Computers abhängig.

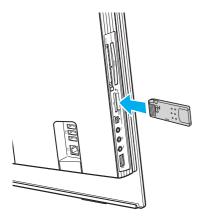



Åchten Sie beim Einsetzen des Memory Stick in den Steckplatz darauf, dass der Pfeil in die richtige Richtung zeigt. Wenn sich der Memory Stick nicht leicht einsetzen lässt, drücken Sie ihn auf keinen Fall mit Gewalt in den Steckplatz. Ihr Computer oder der Memory Stick könnte sonst beschädigt werden.

Setzen Sie immer nur einen Memory Stick in den Steckplatz ein. Wird das Speichermedium nicht ordnungsgemäß eingesetzt, können sowohl der Computer als auch das Speichermedium selbst beschädigt werden.



Ihr Computer unterstützt Memory Stick Duo-Speichermedien und verfügt über einen Memory Stick-PRO/Duo-Steckplatz, der mit dem Standard- und mit dem Duo-Format kompatibel ist. Weitere Informationen zu diesen Medien finden Sie auf der Memory Stick-Website unter <a href="http://www.memorystick.com/en/">http://www.memorystick.com/en/</a>.

Ein Memory Stick Duo-Speichermedium können Sie direkt in den Steckplatz einsetzen.

### So zeigen Sie den Inhalt von Memory Stick-Speichermedien an

- 1 Klicken Sie auf Start und dann auf Computer, um das Fenster Computer zu öffnen.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Memory Stick-Datenträgersymbol, damit eine Liste der Dateien auf dem Speichermedium angezeigt wird.

**⋖** 66 ►



### So formatieren Sie einen Memory Stick

Der Memory Stick wurde mit der werkseitigen Standardeinstellung formatiert und ist betriebsbereit. Wenn Sie das Speichermedium mit Ihrem Computer neu formatieren möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Verwenden Sie das Gerät, das zum Formatieren des Memory Sticks bestimmt ist und das Formatieren dieses Speichermediums unterstützt.

Beim Formatieren des Memory Sticks werden alle Daten auf dem Speichermedium gelöscht. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Löschen Ihrer wertvollen Daten.

Nehmen Sie den Memory Stick nicht aus dem Steckplatz heraus, während das Speichermedium formatiert wird. Dies könnte Funktionsstörungen verursachen.

- 1 Schieben Sie den Memory Stick vorsichtig in den Steckplatz, bis er einrastet.
- 2 Klicken Sie auf Start und dann auf Computer, um das Fenster Computer zu öffnen.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Memory Stick-Symbol, und wählen Sie Formatieren.
- 4 Klicken Sie auf **Restore device defaults** (Gerätestandards wiederherstellen).

! Die Größe der Zuordnungseinheit und das Dateisystem können sich ändern.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Dateisystem** nicht den Eintrag **NTFS** aus.



Für den Formatierungsvorgang ist weniger Zeit erforderlich, wenn Sie unter Formatierungsoptionen die Option Schnellformatierung aktivieren.

5 Klicken Sie auf Starten.

**⋖** 67 ►



- 6 Klicken Sie in der Eingabebestätigung auf OK. Der Formatierungsvorgang wird gestartet.
  - ! Je nach Speichermedium kann das Formatieren des Memory Sticks einige Zeit in Anspruch nehmen.
- 7 Klicken Sie auf **OK**, wenn der Vorgang beendet ist.
- 8 Klicken Sie auf Schließen.

**⋖** 68 ►



## Herausnehmen eines Memory Stick

### So entnehmen Sie einen Memory Stick

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollanzeige für Speicherkartenzugriff erloschen ist.
- 2 Drücken Sie den Memory Stick leicht in den Steckplatz. Der Memory Stick wird freigegeben und kommt ein Stück heraus.
- 3 Ziehen Sie den Memory Stick aus dem Steckplatz.
  - Drücken Sie den Memory Stick nicht zu kräftig hinein, wenn Sie ihn herausnehmen möchten.

Nehmen Sie den Memory Stick nicht heraus, wenn die Kontrollanzeige für Speicherkartenzugriff leuchtet. Andernfalls können Daten verloren gehen. Das Übertragen großer Datenmengen kann längere Zeit dauern. Überprüfen Sie daher erst die Anzeige, bevor Sie den Memory Stick herausnehmen.

**⋖** 69 ►



# Andere Speicherkarten

Ihr Computer verfügt neben dem Memory Stick PRO/Duo-Steckplatz auch über einen **SD**-Speicherkartensteckplatz für andere Speicherkarten. Sie können über diesen Steckplatz Daten mit Digitalkameras, Camcordern, mp3-Playern und anderen Audio-/Videogeräten austauschen.

## Vor Verwendung von Speicherkarten

Folgende Speicherl	karten werden vom S	SD-Speicherkartensteck	platz am Computer unterstützt:

- MultiMediaCard (MMC)
- ☐ Secure Digital (SD)

Besuchen Sie regelmäßig die Support-Website von Sony. Dort finden Sie immer die neuesten Informationen zu den kompatiblen Speicherkarten.

! Setzen Sie unbedingt die richtige Speicherkarte in den **SD**-Speicherkartensteckplatz ein.

SD-Speicherkarten mit einer Kapazität von über 2 GB, wie z. B. SDHC-Speicherkarten (SD High Capacity), werden nicht unterstützt.

Versuchen Sie auf keinen Fall, eine Speicherkarte bzw. einen Kartenadapter eines anderen Typs in den Steckplatz einzusetzen. Inkompatible Speicherkarten bzw. inkompatible Speicherkartenadapter lassen sich nur schwer aus dem Schacht herausnehmen, so dass der Computer beschädigt werden könnte.

Gehen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen von Speicherkarten vorsichtig vor. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Der **SD**-Speicherkartensteckplatz an Ihrem Computer unterstützt nicht die Funktion für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung der SD-Speicherkarte.

Der Computer wurde nur mit den führenden, seit September 2006 erhältlichen Speicherkartenmedien getestet und mit diesen für kompatibel befunden. Die Kompatibilität wird für andere Speichermedien, die dieselben Eigenschaften wie die kompatiblen Medien aufweisen, nicht gewährleistet.


**₹** 70 ►



## Einsetzen einer Speicherkarte

So setzen Sie eine Speicherkarte ein

- 1 Suchen Sie den **SD**-Speicherkartensteckplatz (Seite 18).
- 2 Halten Sie die Speicherkarte so, dass der Pfeil in Richtung des Speicherkartensteckplatzes zeigt.

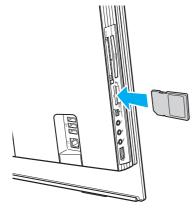

3 Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet. Drücken Sie die Karte nicht mit Gewalt in den Steckplatz.



Wenn sich die Karte nicht leicht einsetzen lässt, nehmen Sie sie vorsichtig heraus, und vergewissern Sie sich, dass der Pfeil in Richtung Computer zeigt.

**▼** 71 ►



## Herausnehmen einer Speicherkarte

Nehmen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während die Kontrollanzeige für Speicherkartenzugriff leuchtet. Die Karte oder die gespeicherten Daten können sonst beschädigt werden.

### So nehmen Sie eine Speicherkarte heraus

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollanzeige für Speicherkartenzugriff erloschen ist.
- 2 Halten Sie den herausragenden Teil der Speicherkarte gut fest.
- 3 Ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.

**⋖** 72 ►




# Einrichten einer Internetverbindung

## Konfigurieren einer DFÜ-Internetverbindung

Bevor Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen können, müssen Sie Ihren Computer über ein Telefonkabel (gesondert erhältlich) an eine Telefonleitung anschließen. Sobald Sie die Verbindung über das Telefonkabel eingerichtet haben, können Sie auf das Internet zugreifen.

#### So schließen Sie ein Telefonkabel an

- 1 Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels (1) an die Modembuchse 🖰 des Computers an.
- 2 Stecken Sie das andere Kabelende in die Telefon-Wandsteckdose (2).





Ihr Computer kann nicht an einen Gemeinschaftsanschluss, an Münzfernsprecher und an bestimmte Mehrfach- oder Nebenstellenanlagen (PBX) angeschlossen werden. Bei bestimmten Anschlussmöglichkeiten kann ein zu hoher elektrischer Strom fließen, der zu einer Fehlfunktion des internen Modems führen kann.

Schließen Sie den Computer nicht an einen Verteiler an, da das Modem oder das angeschlossene Gerät sonst u. U. nicht richtig funktioniert.

### So richten Sie eine DFÜ-Verbindung mit dem Internet ein

- 1 Klicken Sie auf Start, Systemsteuerung und unter Netzwerk und Internet auf Verbindung mit dem Internet herstellen. Das Fenster Verbindung mit dem Internet herstellen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Wählverbindung.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**₹** 73 ►



### Einrichten einer Wireless LAN-Verbindung (WLAN)

Dank der Wireless LAN-Technologie (WLAN) von Sony können alle Ihre Digitalgeräte mit integrierten WLAN-Funktionen problemlos über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Ein WLAN ist ein Netzwerk, über das durch Funksignale eine drahtlose Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (LAN) hergestellt werden kann. Dadurch müssen keine Kabel oder Drähte mehr durch Wände und Decken verlegt werden.

Sie können ohne Zugriffspunkt, d. h. zwischen einer begrenzten Anzahl von Computern, kommunizieren (Ad-hoc-Konfiguration). Sie können aber auch über einen Zugriffspunkt kommunizieren und dadurch ein vollständiges Infrastrukturnetzwerk einrichten (Infrastruktur-Konfiguration).

Ø,

In einigen Ländern kann die Verwendung von WLAN-Produkten durch entsprechende Gesetze oder Verordnungen eingeschränkt sein (z. B. Beschränkung der Kanalanzahl). Lesen Sie daher vor der Aktivierung der WLAN-Funktion das Dokument **Regulations Guide** sorgfältig durch.

WLAN arbeitet nach dem Standard IEEE 802.11b/g, in dem die Einzelheiten dieser Technologie definiert sind. Dieser Standard enthält die folgenden Verschlüsselungsmethoden: Wired Equivalent Privacy (WEP, ein Sicherheitsprotokoll), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) und Wi-Fi Protected Access (WPA). Sowohl WPA2 als auch WPA wurden gemeinsam von IEEE und Wi-Fi Alliance vorgeschlagen. Bei beiden handelt es sich um Definitionen der Standards zur Verbesserung des Datenschutzes und der Zugriffskontrolle für bestehende WiFi-Netzwerke. WPA ist mit der Spezifikation IEEE 802.11i vorwärtskompatibel. Es verwendet zusätzlich zu der Benutzerauthentifizierung durch 802.1X und EAP (Extensible Authentication Protocol) die erweiterte Datenverschlüsselung TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Durch die Datenverschlüsselung wird die anfällige drahtlose Verbindung zwischen den Clients und Zugriffspunkten geschützt. Darüber hinaus gibt es noch andere typische LAN-Sicherheitsmechanismen für den Datenschutz, wie beispielsweise Passwortschutz, durchgängige Verschlüsselung, virtuelle private Netzwerke und Authentifizierung. WPA2, die zweite Generation von WPA, bietet eine stärkere Datensicherheit und Netzwerkzugriffssteuerung und ist außerdem zur Sicherung aller Versionen von 802.11-Geräten, einschließlich 802.11b, 802.11a und 802.11g, mit mehreren Frequenzen und mehreren Modi, konstruiert. Darüber hinaus beruht WPA2 auf dem verabschiedeten IEEE 802.11i-Standard und bietet somit behördengerechte Sicherheit, da der AES-Verschlüsselungsalgorithmus verwendet wird, der National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 entspricht, und eine Authentifizierung auf 802.1X-Basis zum Einsatz kommt. WPA2 ist mit WPA abwärtskompatibel.

WLAN-Geräte, die nach dem Standard IEEE 802.11a arbeiten, können nicht mit Geräten kommunizieren, die IEEE 802.11b oder IEEE 802.11g verwenden, da unterschiedliche Frequenzen genutzt werden.



IEEE 802.11b: Die Standardgeschwindigkeit beträgt 11 MBit/s, ist also 30- bis 100-mal schneller als eine DFÜ-Standardverbindung.

IEEE 802.11a/g: Die Standardgeschwindigkeit beträgt 54 MBit/s, ist also fünfmal schneller als bei einem WLAN-Gerät nach IEEE 802.11b.

Die 2,4-GHz-Bandbreite der WLAN-kompatiblen Geräte wird auch von verschiedenen anderen Geräten verwendet. Die WLAN-kompatiblen Geräte sind zwar mit Technologien zur Minimierung von Störungen durch andere Geräte, welche dieselbe Bandbreite benutzen, ausgestattet, es kann aber dennoch zu einer Verringerung der Kommunikationsgeschwindigkeit, einer Verengung des Kommunikationsbereichs oder einer Unterbrechung der Funkverbindungen kommen.

Die Kommunikationsgeschwindigkeit hängt vom Abstand zwischen den Kommunikationsgeräten, dem Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten, der Gerätekonfiguration, den Übertragungsbedingungen und der verwendeten Software ab. Außerdem kann die Kommunikation durch Beeinträchtigungen des Funksignals unterbrochen werden.

Der Kommunikationsbereich hängt von der tatsächlichen Entfernung zwischen den Kommunikationsgeräten, dem Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten, den Übertragungsbedingungen, der Umgebung (einschließlich dem Vorhandensein von Wänden und deren Beschaffenheit) sowie der verwendeten Software ab.

Wenn Sie IEEE 802.11b- und IEEE 802.11g-Geräte im selben drahtlosen Netzwerk verwenden, kann die Kommunikationsgeschwindigkeit aufgrund von Funkstörungen herabgesetzt werden. Daher verringern IEEE 802.11g-Geräte automatisch die Kommunikationsgeschwindigkeit, damit die fehlerfreie Kommunikation mit IEEE 802.11b-Geräten gewährleistet ist.

Wenn die Kommunikationsgeschwindigkeit nicht so hoch wie erwartet ist, kann eine Umschaltung des Funkkanals am Zugriffspunkt zu einer Verbesserung führen.


**₹** 75 ►



### Kommunikation ohne Zugriffspunkt (Ad-hoc)

Unter einem Ad-hoc-Netzwerk versteht man ein lokales Netzwerk, das nur von den drahtlosen Geräten gebildet wird, also keinen zentralen Steuerungsmechanismus oder Zugriffspunkt enthält. Jedes Gerät kommuniziert direkt mit den anderen Geräten im Netzwerk. Sie können ein Ad-hoc-Netzwerk mühelos zu Hause einrichten.

- Wenn die Funkverbindung vom VAIO-Notebook hergestellt wird, wird Kanal 11 ausgewählt.
- ☐ Wenn die Funkverbindung von einem Peer-WLAN-Gerät hergestellt wird, wird der von diesem Gerät gewählte Kanal für die WLAN-Kommunikation verwendet.

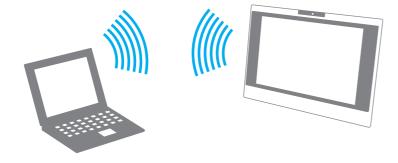

**₹** 76 **►** 



#### So richten Sie die Kommunikation ohne Zugriffspunkt (Ad-hoc) ein

- Schalten Sie den WLAN-Schalter ein.
   Die WLAN-Kontrollanzeige leuchtet auf.
- 2 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
- 3 Klicken Sie unter Netzwerk und Internet auf Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen.
- 4 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Eine Verbindung oder Netzwerk einrichten. Das Fenster Eine Verbindung oder Netzwerk einrichten wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie eine Option zum Festlegen der Einstellungen für das Ad-hoc-Netzwerk, und klicken Sie auf Weiter.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**▼** 77 ▶



### Kommunikation mit einem Zugriffspunkt (Infrastruktur)

Bei einem Infrastrukturnetz wird ein vorhandenes, kabelgebundenes LAN über einen Zugriffspunkt (gesondert erhältlich), wie z. B. den Sony Access Point, auf drahtlose Geräte erweitert. Der Zugriffspunkt verbindet das drahtlose mit dem kabelgebundenen Netzwerk und fungiert als zentraler Steuerungsmechanismus für das WLAN. Er koordiniert die Übertragung und den Empfang mehrerer drahtloser Geräte innerhalb eines bestimmten Bereichs.

Durch den Zugriffspunkt wird festgelegt, welcher Kanal in einem Infrastrukturnetzwerk verwendet wird.

Informationen zum Auswählen des Kanals für den Zugriffspunkt finden Sie im zugehörigen Handbuch.



**₹ 78** 



#### So richten Sie ein drahtloses Netzwerk mit Zugriffspunkt ein

- 1 Vergewissern Sie sich, dass ein Zugriffspunkt eingerichtet wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zugriffspunkts.
- 2 Schalten Sie den WLAN-Schalter ein. Die WLAN-Kontrollanzeige leuchtet auf.
- 3 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
- 4 Klicken Sie unter Netzwerk und Internet auf Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen.
- 5 Klicken Sie auf Drahtlosnetzwerke verwalten.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So trennen Sie den Computer von einem drahtlosen Netzwerk

Schalten Sie den WLAN-Schalter aus.

Wenn Sie bei laufendem Fernzugriff auf Dokumente, Dateien oder Ressourcen die Funktion für ein drahtloses LAN ausschalten, kann es zu einem Datenverlust kommen.

Für WPA-PSK- oder WPA2-PSK-Authentifizierung müssen Sie einen Netzwerkschlüssel mit 8 bis 64 alphanumerischen Zeichen eingeben.

**⋖** 79 ►



# Peripheriegeräte

Dieser VAIO-Computer ist mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte ausgestattet. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die zusätzliche Funktionalität solcher Peripheriegeräte nutzen.

- □ Anschließen von USB-Geräten (Universal Serial Bus) (Seite 80)
- ☐ Anschließen eines Druckers (Seite 82)
- ☐ Anschließen eines i.LINK-Geräts (Seite 83)
- □ Anschließen an ein Netzwerk (LAN) (Seite 85)



### Anschließen von USB-Geräten (Universal Serial Bus)


Um eine Beschädigung Ihres Computers und/oder der USB-Geräte zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die USB-Anschlüsse nicht mechanisch beansprucht werden, wenn Sie den Computer mit angeschlossenen USB-Geräten bewegen.

#### Anschließen eines USB-Diskettenlaufwerks

Sie können ein als Zubehör erhältliches USB-Diskettenlaufwerk kaufen und an Ihren Computer anschließen.

So schließen Sie ein USB-Diskettenlaufwerk an

- 2 Schließen Sie das Kabel des USB-Diskettenlaufwerks (2) an den USB-Anschluss an. Ihr USB-Diskettenlaufwerk (3) ist jetzt einsatzbereit.



Wenn Sie ein USB-Diskettenlaufwerk benutzen, darf der USB-Anschluss nicht mechanisch beansprucht werden. Dies kann zu einer Funktionsstörung führen.



#### Trennen eines USB-Diskettenlaufwerks

Sie können ein angeschlossenes USB-Laufwerk trennen, während Ihr Computer ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn das Laufwerk getrennt wird, während sich der Computer im Energiesparmodus befindet, kann es zu einer Fehlfunktion des Computers kommen.

Bei ausgeschaltetem Computer können Sie das USB-Kabel direkt vom Computer abziehen.

#### So trennen Sie ein USB-Diskettenlaufwerk

- 1 Schließen Sie alle Programme, die auf das Diskettenlaufwerk zugreifen.
- 2 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol Hardware sicher entfernen. Das Dialogfeld Hardware sicher entfernen wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie das Diskettenlaufwerk aus.
- 4 Klicken Sie auf Beenden.
  Das Dialogfeld Hardwaregerät stoppen wird geöffnet.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass das Diskettenlaufwerk sicher aus dem System entfernt werden kann.
- 6 Klicken Sie auf OK.
  Es wird dann gemeldet, dass das Hardwaregerät sicher entfernt werden kann.
- 7 Klicken Sie auf OK.
- 8 Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Hardware sicher entfernen zu schließen.
- **9** Trennen Sie das Kabel des Diskettenlaufwerks vom Computer.

**■ 82 ■** 



#### Anschließen eines Druckers


Sie können einen Windows-kompatiblen Drucker an Ihren Computer anschließen.

#### Anschließen eines Druckers über den USB-Anschluss

Sie können einen mit Ihrer Windows-Version kompatiblen USB-Drucker an den Computer anschließen.

So schließen Sie einen Drucker über den USB-Anschluss an

- 1 Schließen Sie das Netzkabel (1) Ihres Druckers an eine Steckdose an.
- **2** Wählen Sie den gewünschten USB-Anschluss (3)  $\Psi$  aus.
- Schließen Sie das eine Ende des USB-Druckerkabels (2) (gesondert erhältlich) an den USB-Anschluss des Computers und das andere Ende an den Drucker an.





#### Anschließen eines i.LINK-Geräts

#### Hinweis zum Anschließen von i.LINK-Geräten

Ihr Computer ist mit einem i.LINK-Anschluss ausgestattet, an den Sie ein i.LINK-Gerät, wie z.B. einen digitalen Camcorder oder einen zweiten VAIO-Computer, anschließen können, um Dateien zu kopieren, zu löschen und zu bearbeiten.
Der i.LINK-Anschluss an Ihrem Computer versorgt externe Geräte, die in der Regel von i.LINK-Anschlüssen betrieben werden, nicht mit Strom.
Der i.LINK-Anschluss unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 400 MBit/s. Die tatsächlich erzielbare Rate hängt jedoch von der Übertragungsgeschwindigkeit des externen Gerätes ab.
Die optionalen i.LINK-Kabel sind je nach Land oder Region möglicherweise nicht erhältlich.
Eine störungsfreie i.LINK-Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten ist nicht vollständig gewährleistet.
Die i.LINK-Verbindung kann je nach verwendeten Softwareanwendungen, Betriebssystemen und i.LINK-kompatiblen Geräten variieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Software.


Überprüfen Sie vor dem Anschluss i.LINK-kompatibler PC-Peripheriegeräte (z. B. einer Festplatte oder eines CD-RW-Laufwerks) an Ihren Computer deren Betriebsbedingungen und die Kompatibilität mit dem Betriebssystem.



### Anschließen eines Digitalcamcorders

So schließen Sie einen Digitalcamcorder an

- 1 Verbinden Sie ein Ende eines i.LINK-Kabels (1) (gesondert erhältlich) mit dem i.LINK-Anschluss (2) des Computers und das andere Ende mit dem DV-Ein-/Ausgang (3) des Digitalcamcorders.
- 2 Starten Sie die Software DVgate Plus.

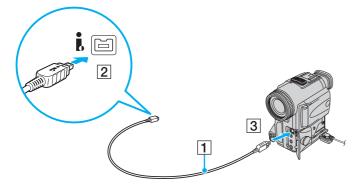



Bei den Digitalcamcordern von Sony sind die Anschlüsse mit der Bezeichnung **DV Out**, **DV In/Out** oder **i.LINK** i.LINK-kompatibel.

In der Abbildung wird der Digitalcamcorder von Sony als Beispiel verwendet. Ihr Digitalcamcorder muss u. U. anders angeschlossen werden.


Wenn ein Gerät über i.LINK angeschlossen ist, können Sie nicht auf die Daten oder Bilder auf einem Memory Stick zugreifen.

**■ 85** 



# Anschließen an ein Netzwerk (LAN)

Sie können Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an ein Netzwerk des Typs 100BASE-TX/10BASE-T anschließen. Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels (gesondert erhältlich) mit dem Ethernet-Netzwerkanschluss des Computers und das andere Ende mit einem Netzwerkgerät. Genaue Informationen zu den Netzwerkeinstellungen und -geräten erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

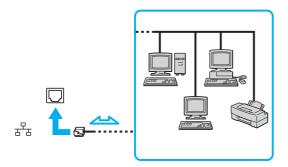



Ihr Computer lässt sich bereits mit den Standardeinstellungen an ein Netzwerk anschließen.

! Telefonleitungen können nicht an den LAN-Anschluss des Computers angeschlossen werden. Wenn der Netzwerkanschluss mit den unten genannten Telefonleitungen verbunden wird, können starke elektrische Ströme zu Beschädigung, Überhitzung und Brand führen.

- Gegensprechanlagen oder Büroanlagen mit mehreren Leitungen
- Leitungen des öffentlichen Telefonnetzes
- Nebenstellenanlagen

Stecken Sie kein Telefonkabel in den Netzwerkanschluss des Computers.

**■** 86 **■** 



# Individuelle Einstellungen auf Ihrem VAIO-Computer

In diesem Kapitel wird kurz beschrieben, wie Sie die wichtigsten Einstellungen an Ihrem VAIO-Computer ändern können. Sie erfahren u. a., wie Sie Ihre Sony-Software und -Dienstprogramme verwenden und ihr Erscheinungsbild anpassen können.

- ☐ Festlegen des Passworts (Seite 87)
- ☐ Einrichten Ihres Computers mit dem VAIO Control Center (Seite 90)
- ☐ Verwenden der Stromsparmodi (Seite 91)
- ☐ Konfigurieren des Modems (Seite 94)

**⋖ 87** ►



# Festlegen des Passworts

Das Passwort kann mit einer der BIOS-Funktionen festgelegt werden.

Nachdem ein Passwort eingerichtet wurde, muss es eingegeben werden, wenn beim Start des Computers das VAIO-Logo angezeigt wird. Mit dem Einschaltpasswort können Sie den Computer vor unbefugtem Zugriff schützen.

### Hinzufügen des Einschaltpassworts

Das Einschaltpasswort wird zur Verfügung gestellt, um den Computer vor unbefugtem Zugriff schützen.

Es gibt zwei Arten von Einschaltpasswort: das Gerätepasswort und das Benutzerpasswort. Das Gerätepasswort wird Benutzern mit Administratorrechten für den Computer zur Verfügung gestellt. Hiermit können alle Setup-Optionen im BIOS-Setup-Bildschirm geändert sowie der Computer gestartet werden. Das Benutzerpasswort wird anderen Standardbenutzern zur Verfügung gestellt. Hiermit können einige der BIOS-Setup-Optionen geändert sowie der Computer gestartet werden. Zur Einstellung des Benutzerpassworts muss zunächst das Gerätepasswort eingerichtet werden.

Nachdem ein Einschaltpasswort eingerichtet wurde, kann der Computer nicht mehr ohne Eingabe des Passworts gestartet werden. Das Passwort darf daher nicht vergessen werden. Notieren Sie sich das Passwort, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben und Hilfe bei der Deaktivierung benötigen, wird hierfür eine Gebühr erhoben, und Sie müssen den Computer zum Zurücksetzen des Passworts einschicken.

**■ 88** 



#### So fügen Sie das Einschaltpasswort hinzu

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Warten Sie, bis das VAIO-Logo angezeigt wird, und drücken Sie die Taste **F2**.

  Der BIOS-Setup-Bildschirm wird angezeigt. Falls nicht, starten Sie den Computer neu. Sobald das VAIO-Logo angezeigt wird, drücken Sie mehrmals die Taste **F2**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste ← oder → die Option Security aus. Sie gelangen damit in die Registerkarte Security. Wählen Sie hier Set Machine Password, und drücken Sie Enter.
- 4 Geben Sie das Passwort im vorgesehenen Eingabebildschirm zweimal ein, und drücken Sie dann **Enter**. Das Passwort kann aus maximal 32 alphanumerischen Zeichen (einschließlich Leerzeichen) bestehen.
- 5 Drücken Sie **Enter**, wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden.



Anschließend muss der Computer so konfiguriert werden, dass die Passworteingabe verlangt wird, wenn der Computer eingeschaltet oder der BIOS-Setup-Bildschirm geöffnet wird.

- Wählen Sie unter **Security** die Option **Password when Power On** aus. Drücken Sie die Leertaste, um die Einstellung von **Disabled** in **Enabled** zu ändern.
- 7 Wählen Sie mit der Taste ← oder → die Option Exit, und wählen Sie dann Exit Setup aus. Drücken Sie anschließend Enter.

Vergewissern Sie sich im Bildschirm **Setup Confirmation**, dass die Antwortoption **Yes** ausgewählt ist, und drücken Sie **Enter**.

**⋖ 89** ►



# Ändern/Löschen des Einschaltpassworts

So ändern oder löschen Sie das Einschaltpasswort

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- Warten Sie, bis das VAIO-Logo angezeigt wird, und drücken Sie die Taste **F2**.

  Der BIOS-Setup-Bildschirm wird angezeigt. Falls nicht, starten Sie den Computer neu. Sobald das VAIO-Logo angezeigt wird, drücken Sie mehrmals die Taste **F2**.
- 3 Geben Sie im Feld Enter Password das aktuelle Passwort ein, und drücken Sie Enter.
- 4 Wählen Sie mit der Taste ← oder → die Option Security aus. Sie gelangen damit in die Registerkarte Security. Wählen Sie hier Set Machine Password, und drücken Sie Enter.
- 5 Geben Sie im Eingabebildschirm einmal das aktuelle Passwort und zweimal das neue Passwort ein. Drücken Sie anschließend Enter.
  - Wenn Sie das Passwort entfernen möchten, lassen Sie die Felder Enter New Password und Confirm New Password leer, und drücken Sie Enter.
  - Wenn Sie aufgefordert werden, das Speichern der Änderungen zu bestätigen, drücken Sie Enter.
- 6 Wählen Sie mit der Taste ← oder → die Option Exit, und wählen Sie dann Exit Setup aus. Drücken Sie anschließend Enter.
  - Wählen Sie im Bildschirm Setup Confirmation die Antwortoption Yes aus, und drücken Sie Enter.

**■** 90 **■** 



### Einrichten Ihres Computers mit dem VAIO Control Center

Mit dem Dienstprogramm **VAIO Control Center** können Sie Systeminformationen abrufen und Voreinstellungen für zentrale Systemfunktionen festlegen.

#### So verwenden Sie das VAIO Control Center

- 1 Klicken Sie auf Start, Alle Programme und VAIO Control Center. Das Fenster VAIO Control Center wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Komponente aus, und ändern Sie die Einstellungen.
- 3 Klicken Sie danach auf OK.
  Die Einstellungen werden nun geändert.



Wenn Sie mehr über die jeweilige Option erfahren möchten, klicken Sie im Fenster VAIO Control Center auf Hilfe (Help), um die Hilfedatei anzuzeigen.

Einige Steuerelemente sind nicht sichtbar, wenn Sie VAIO Control Center als Standardbenutzer öffnen.

**■** 91 **►** 



# Verwenden der Stromsparmodi

Zusätzlich zur normalen Betriebsart, in der Sie bestimmte Geräte abschalten können, verfügt der Computer über einen speziellen Energiesparmodus.

#### **Normalmodus**

Dies ist der normale Betriebszustand des Computers. In diesem Modus leuchtet die Netzkontrollleuchte grün. Um bei Arbeitsunterbrechungen Energie zu sparen, können Sie bestimmte Komponenten wie das LCD-Display oder die Festplatte abschalten.

**⋖** 92 ►



### Energiesparmodus

Im Energiesparmodus wird das LCD-Display ausgeschaltet. Die Festplatte und der Prozessor werden in einen Stromsparmodus versetzt. In diesem Modus leuchtet die Netzkontrollleuchte orange.

So aktivieren Sie den Energiesparmodus

Klicken Sie auf Start, den Pfeil neben der Schaltfläche Sperren und Energie sparen.



Alternativ können Sie die Standby-Taste auf der drahtlosen Tastatur oder der Fernbedienung drücken, um den Computer in den Energiesparmodus zu versetzen.

So kehren Sie zum Normalmodus zurück

Drücken Sie die Ein-Aus-Taste am Computer oder die Standby-Taste auf der drahtlosen Tastatur oder der Fernbedienung.

Wenn Sie die Ein-Aus-Taste länger als vier Sekunden gedrückt halten, wird Ihr Computer automatisch ausgeschaltet. Alle nicht gespeicherten Daten gehen dabei verloren.



Im Energiesparmodus wird beim Einlegen einer Disc automatisch Windows gestartet. Möglicherweise wird ein Fenster zur Auswahl der zu startenden Software angezeigt oder automatisch ein vorinstalliertes CD/DVD-Programm gestartet.

**■** 93 **■** 



Wird der Computer länger als 25 Minuten nicht benutzt, wechselt er bei Netzbetrieb in den Energiesparmodus. Wenn Sie dies nicht möchten, ändern Sie die Einstellungen für den Energiesparmodus.

So ändern Sie die Einstellungen für den Energiesparmodus

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Taskleiste auf das Symbol für den Energiestatus, und wählen Sie Energieoptionen.
- 2 Klicken Sie unter dem aktuellen Energiesparplan auf Energiesparplaneinstellungen ändern.
- 3 Ändern Sie die Zeit, nach der der Computer in den Energiesparmodus versetzt wird, und klicken Sie auf Änderungen speichern.

**94** 



# Konfigurieren des Modems

Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung des internen Modems (nicht alle Modelle verfügen über ein eingebautes Modem) bzw. vor jeder Benutzung des Modems auf Reisen, dass das im Fenster **Telefon- und Modemoptionen** definierte Land des aktiven Standorts mit dem Land übereinstimmt, von dem aus Sie sich einwählen.

#### So ändern Sie die Ländereinstellung des Modems

- 1 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
- 2 Klicken Sie auf Hardware und Sound.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**. Das Fenster **Standortinformationen** wird angezeigt.
- **4** Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie auf **OK**. Das Fenster **Telefon- und Modemoptionen** wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie Ihren Standort auf der Registerkarte Wählregeln aus.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um die aktuelle Konfiguration zu ändern. Das Dialogfeld **Standort bearbeiten** wird geöffnet.

Oder

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um Ihr Modem zu konfigurieren.

Das Dialogfeld **Neuer Standort** wird angezeigt.

7 Überprüfen Sie die Einstellungen für Land/Region, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem gegenwärtigen Standort übereinstimmen.



Impulswahl wird in manchen Ländern und/oder Regionen möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn Sie Ihre Standort-Einstellungen geändert haben, klicken Sie auf Übernehmen und dann auf OK. Das Fenster Telefon- und Modemoptionen wird angezeigt.

**■** 95 **■** 

- - Prüfen Sie, ob Ihr Modem auf der Registerkarte **Modems** aufgeführt ist. Wenn Ihr Modem nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf Hinzufügen, und folgen Sie den Anweisungen im Assistenten.
  - 10 Klicken Sie auf Übernehmen/OK. Ihr Modem ist nun konfiguriert.

Bevor Sie die neuen Ländereinstellungen übernehmen, vergewissern Sie sich, dass der Computer nicht an die Telefonleitung angeschlossen ist.

**■** 96 **■** 



# **Erweitern Ihres VAIO-Computers**

Dieser VAIO-Computer und die Arbeitsspeichermodule arbeiten mit hochpräzisen Bauteilen und speziellen elektronischen Anschlüssen. Zur Wahrung Ihrer Garantieansprüche innerhalb der Garantiefrist des Produkts empfiehlt Sony Folgendes:

- □ Wenden Sie sich zur Installation neuer Speichermodule an Ihren Fachhändler.
- ☐ Installieren Sie die Speichermodule nicht selbst, wenn Sie mit der Erweiterung des Arbeitsspeichers eines Computers nicht vertraut sind.
- ☐ Berühren Sie auf keinen Fall die Modul- oder Sockelkontakte, und öffnen Sie nicht die Abdeckung des Speichermodulfachs.

Angaben zum Typ des Moduls und zur Größe des installierten Speichers in Ihrem Modell finden Sie im Online-Dokument **Technische Daten**.

Wenden Sie sich an VAIO-Link, wenn Sie Hilfe benötigen.

**⋖** 97 ►



### Hinzufügen und Entfernen von Speichermodulen

Modul vor elektrostatischen Entladungen.

Wenn Sie die Leistungsfähigkeit des Computers steigern möchten, können Sie mit zusätzlichen Modulen die Speicherkapazität vergrößern. Lesen Sie jedoch unbedingt vorher die Hinweise und Anleitungen auf den folgenden Seiten. Die Anzahl der verfügbaren Steckplätze hängt von der Konfiguration Ihres Computers ab.

### Hinweise zum Hinzufügen und Entfernen von Speichermodulen

		J	'
<b></b>		en Sie beim Einsetzen und Herausnehmen von Speichermorichtig einsetzen, können Sie Ihr System beschädigen.	odulen mit größter Sorgfalt vor. Wenn Sie die Speichermodule Diese Schäden fallen nicht unter die Garantie.
ב		·	r kompatibel sind. Falls ein Speichermodul vom Computer ch an den Verkäufer oder Hersteller des Speichermoduls.
ב		rostatische Entladung kann elektronische Bauteile besc chermodul berühren:	hädigen. Beachten Sie Folgendes, bevor Sie ein
	Te		eise wird davon ausgegangen, dass Sie mit der allgemeinen maßnahmen sowie den Vorschriften über die Verwendung nd.
	Te		von der Stromversorgung (d. h. vom Netzgerät) und von ems. Andernfalls können Verletzungen oder Schäden am
	S	·	nd andere Komponenten beschädigen. Installieren Sie das jang mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen geeignet beiten Sie nicht in einem Raum, der mit Teppichboden

ausgestattet ist. Hantieren Sie nicht mit Materialien, die elektrostatische Ladungen erzeugen oder speichern (z. B. Cellophanverpackungen). Erden Sie sich beim Durchführen der Arbeiten durch Berühren eines blanken Metallgehäuseteils. Öffnen Sie die Verpackung des Speichermoduls erst unmittelbar vor dem Einsetzen. Die Verpackung schützt das



		rwenden Sie die mit dem Speichermodul gelieferte Spezialhülle, oder wickeln Sie das Speichermodul in Aluminiumfolie I, um es vor elektrostatischer Entladung zu schützen.	
	Das Eindringen von Flüssigkeiten, Fremdstoffen oder Gegenständen in die Speichermodulsockel oder andere interne Komponenten kann den Computer beschädigen. Diese Schäden fallen nicht unter die Garantie.		
☐ Bewahren Sie das Speichermodul nicht an einem Ort auf, der folgenden Bedingungen a		wahren Sie das Speichermodul nicht an einem Ort auf, der folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:	
		Wärmequellen, wie z. B. Heizkörper oder Luftkanäle	
		Direkte Sonneneinstrahlung	
		Hohe Staubbelastung	
		Mechanische Erschütterungen oder Stöße	
		Starke Magnete oder Lautsprecher, die nicht magnetisch abgeschirmt sind	
		Umgebungstemperaturen unter 5 °C oder über 35 °C	
		Hohe Luftfeuchtigkeit	
		hen Sie mit dem Speichermodul sorgsam um. Um Verletzungen der Hände und Finger zu vermeiden, berühren Sie ht die scharfen Kanten der Komponenten und Platinen im Inneren Ihres Computers.	


**■** 99 **■** 



### Entfernen und Installieren eines Speichermoduls

So tauschen Sie ein Speichermodul aus oder fügen ein neues hinzu

- 1 Fahren Sie Ihren Computer herunter, und schalten Sie alle Peripheriegeräte aus.
- Nehmen Sie die hintere Abdeckung (1) ab, ziehen Sie den Netzstecker heraus, und ziehen Sie die Kabel aller Peripheriegeräte ab.

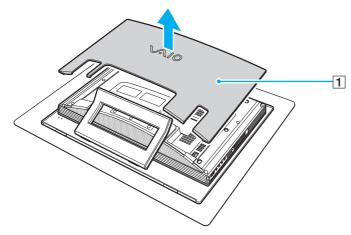


3 Lassen Sie den Computer abkühlen.


**■ 100** 



4 Lösen Sie die Schraube (2), und nehmen Sie die Abdeckung des Speichermodulfachs (3) ab.

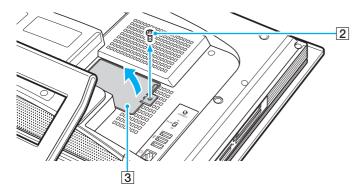

- 5 Berühren Sie einen Metallgegenstand (z. B. den Gehäuserahmen), um statische Elektrizität abzuleiten.
- 6 Nehmen Sie das Speichermodul heraus:
  - ☐ Ziehen Sie die Arretierungen in Richtung der Pfeile (1). Dadurch wird das Speichermodul entriegelt.




☐ Ziehen Sie das nach oben geneigte Speichermodul in Richtung des Pfeils (2) heraus.

**■ 101 ■** 



- 7 Nehmen Sie das neue Speichermodul aus der Verpackung.
- 8 Setzen Sie das Speichermodul in den Speichersockel ein, und drücken Sie, bis es einrastet.

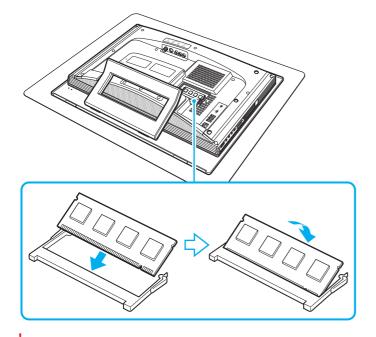

- Berühren Sie keine anderen Komponenten der Hauptplatine.
- **9** Bringen Sie die Abdeckung des Speichermodulfachs wieder an, und ziehen Sie die Schraube an.
- 10 Schließen Sie das Netzkabel an, schließen Sie die Peripheriegeräte an, bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an, und schalten Sie den Computer ein.

**■ 102 ■** 



### Anzeigen der Speicherkapazität

So zeigen Sie die Speicherkapazität an

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Klicken Sie auf Start, Alle Programme und VAIO Control Center.
- 3 Doppelklicken Sie im Fenster VAIO Control Center auf den Ordner Systeminformationen (System Information).
- 4 Doppelklicken Sie im Ordner Systeminformationen (System Information) auf das Symbol Systeminformationen. Nun wird die Größe des Arbeitsspeichers angezeigt. Wenn der zusätzliche Speicher nicht angezeigt wird, wiederholen Sie den gesamten Vorgang der Installation, und starten Sie den Computer neu.

**■ 103 ■** 



### Vorsichtsmaßnahmen

Durch sachgerechten Umgang mit dem VAIO Computer und seinem Zubehör lassen sich Funktionsstörungen und Beschädigungen vermeiden. In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Handhabung der folgende Komponenten:

- □ LCD-Display (Seite 104)
- ☐ Stromversorgung (Seite 105)
- ☐ Computer (Seite 106)
- ☐ Integrierte MOTION EYE-Kamera (Seite 108)
- ☐ Disketten (Seite 108)
- ☐ Discs (Seite 109)
- ☐ Kopfhörer (Seite 111)
- ☐ Memory Sticks (Seite 111)
- ☐ Festplatte (Seite 112)

**■ 104 ■** 



# LCD-Display

Das LCD-Display darf nicht von direktem Sonnenlicht bestrahlt werden. Es könnte dadurch beschädigt werden.	Seien Sie
daher vorsichtig, wenn Sie Ihren Computer in Fensternähe benutzen.	

- ☐ Drücken Sie nicht auf das LCD-Display, und zerkratzen Sie es nicht. Dies könnte Funktionsstörungen verursachen.
- □ Der Einsatz Ihres Computers bei niedrigen Temperaturen kann dazu führen, dass auf dem LCD-Display ein Nachbild verbleibt. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung. Sobald der Computer wieder normale Temperatur erreicht hat, verschwindet dieser Effekt.
- □ Wenn auf dem LCD-Display für längere Zeit dasselbe Bild dargestellt wird, kann ein Nachbild entstehen. Dieser Effekt verschwindet nach einiger Zeit. Nachbilder können mit einem Bildschirmschoner verhindert werden.
- ☐ Während des Betriebs erwärmt sich das LCD-Display. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.
- □ Das LCD-Display wird mit hochpräzisen Fertigungsverfahren hergestellt. Dennoch kann es sein, dass auf dem LCD-Display ständig kleine schwarze oder farbige Punkte (rot, blau oder grün) zu sehen sind. Dies ist ein normales Ergebnis des Fertigungsprozesses und kein Hinweis auf eine Funktionsstörung.
- Reiben Sie nicht über die LCD-Oberfläche. Das LCD-Display könnte dadurch beschädigt werden. Wischen Sie das LCD-Display mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

**■ 105** 



# Stromversorgung

Informationen zur Stromversorgung Ihres Computers finden Sie im Online-Dokument <b>Technische Daten</b> .
Schließen Sie an die Netzsteckdose für den Computer keine anderen Geräte mit hohem Stromverbrauch an (z. B. Fotokopierer oder Aktenvernichter).
Zum Schutz des Computers empfiehlt sich eine Mehrfachsteckdose mit integriertem Überspannungsschutz. Dieses Gerät verhindert Schäden an Ihrem Computer, die durch plötzliche Spannungsspitzen verursacht werden können. Solche Spannungsspitzen können z. B. während eines Gewitters auftreten.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
Wenn abzusehen ist, dass Sie den Computer für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose leicht zugänglich ist.
Wird das Netzgerät nicht verwendet, ziehen Sie den Netzstecker heraus.
Verwenden Sie das mit Ihrem Computer gelieferte Netzgerät oder ein gleichwertiges Netzgerät aus dem Zubehörsortiment von Sony. Durch Verwendung eines anderen Netzgeräts kann der Computer beschädigt werden.

**■ 106** 



# Computer

	Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das trocken oder mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist. Verwenden Sie unter keinen Umständen Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin, da diese die Oberfläche Ihres Computers beschädigen können.	
	Wenn harte Gegenstände auf Ihren Computer fallen oder Flüssigkeiten darauf verschüttet werden, fahren Sie den Computer herunter und ziehen Sie anschließend den Netzstecker heraus. Eventuell sollten Sie den Computer in eine autorisierten Fachwerkstatt überprüfen lassen, bevor Sie ihn wieder einschalten.	
	Lassen Sie Ihren Computer nicht fallen, und stellen Sie keine Gegenstände darauf.	
□ Stellen Sie Ihren Computer nicht an einem Ort auf, der folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:		
	☐ Wärmequellen wie z. B. Heizkörper oder Luftkanäle	
	□ Direkte Sonneneinstrahlung	
	☐ Hohe Staubbelastung	
	☐ Feuchtigkeit oder Regen	
	☐ Mechanische Erschütterungen oder Stöße	
	☐ Starke Magnete oder Lautsprecher, die nicht magnetisch abgeschirmt sind	
	☐ Umgebungstemperaturen unter 5 °C oder über 35 °C	
	☐ Hohe Luftfeuchtigkeit	
	Stellen Sie in der Nähe des Computers keine elektronischen Geräte auf. Das vom Computer erzeugte elektromagnetische Feld kann Störungen verursachen.	
	Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Stellen Sie den Computer nicht auf Teppiche und Decken oder in die Nähe von Vorhängen, die die Lüftungsöffnungen des Computers abdecken könnten.	

**◀ 107** ►



Richtung halten.

Der Computer erzeugt Hochfrequenzsignale, die den Rundfunk- oder Fernsehempfang stören können. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie den Computer in ausreichendem Abstand zu den betroffenen Geräten auf.
Benutzen Sie nur die angegebenen Peripheriegeräte und Verbindungskabel, da sonst Probleme auftreten können.
Verwenden Sie keine abgeschnittenen oder beschädigten Verbindungskabel.
Wenn der Computer direkt aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich im Inneren des Geräts Kondenswasser bilden. Warten Sie in diesem Fall mindestens eine Stunde, bevor Sie den Computer einschalten. Sollten Funktionsstörungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an VAIO-Link.
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Computers den Netzstecker heraus.
Führen Sie zum Schutz vor Datenverlusten regelmäßig eine Datensicherung durch.
Heben Sie den Computer nicht am Kippständer hoch, da er dadurch beschädigt werden könnte.
Wenn Sie den Computer anheben oder bewegen möchten, fassen Sie ihn mit beiden Händen von hinten an den unteren Ecken der Haupteinheit und nicht am LCD-Display an. Andernfalls könnte das LCD-Display beschädigt werden. Es besteht die Gefahr, dass das LCD-Display zerkratzt wird, z. B. durch die Gürtelschnalle, wenn Sie den Computer in Ihre

**■ 108** 



# Integrierte MOTION EYE-Kamera

	Berühren Sie nicht die Spiegelplatte über dem Objektiv der integrierten MOTION EYE-Kamera, da Kratzer in den aufgenommenen Bildern zu sehen wären.
	Setzen Sie die integrierte MOTION EYE-Kamera keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, da dies zu einer Funktionsstörung führen kann. Dies gilt unabhängig vom Betriebsmodus Ihres Computers.
	Die integrierte MOTION EYE-Kamera wird deaktiviert, während Videos oder Fotos über den i.LINK-Anschluss von einem i.LINK-kompatiblen Gerät übertragen werden.
	Reinigen Sie die Spiegelplatte über dem Objektiv der integrierten MOTION EYE-Kamera mit Druckluft oder einer weichen Bürste. Wenn das Objektiv sehr verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen trockenen Tuch. Reiben Sie nicht die Platte, da sie druckempfindlich ist.
D	isketten
	Öffnen Sie den Verschluss nicht mit der Hand, und berühren Sie die Oberfläche der Diskette nicht.
	Bewahren Sie Disketten nicht in der Nähe von Magneten auf.
	Bewahren Sie Disketten nicht unter Einwirkung direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Wärmequellen auf.
	Bringen Sie Disketten nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Lassen Sie sie nicht nass werden. Lagern Sie unbenutzte Disketten außerhalb des Laufwerks in einem geeigneten Behälter.
	Achten Sie beim Anbringen von Klebeetiketten darauf, dass diese richtig positioniert sind und vollflächig haften. Wenn sich der Rand des Etiketts nach oben rollt, besteht die Gefahr, dass das Etikett im Laufwerk hängen bleibt und eine Funktionsstörung oder Beschädigung der Diskette verursacht.

**■ 109 ■** 



### **Discs**

- Berühren Sie die Oberfläche der Disc nicht.
- ☐ Biegen Sie die Disc nicht, und lassen Sie sie nicht fallen.
- ☐ Fingerabdrücke und Staub auf der Oberfläche der Disc können zu Lesefehlern führen. Halten Sie die Disc, wie abgebildet, stets am Rand oder Mittelloch fest:



- □ Sachgemäßer Umgang mit der Disc ist Voraussetzung für zuverlässigen Betrieb. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Haushaltsreiniger oder Antistatik-Sprays. Die Disc könnte beschädigt werden.
- ☐ Zur normalen Reinigung genügt es, die Disc an der Außenkante zu fassen und mit einem weichen Tuch von innen nach außen abzuwischen.
- Bei starker Verschmutzung feuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser an, wringen es gut aus und wischen die Oberfläche der Disc von innen nach außen ab. Entfernen Sie verbleibende Feuchtigkeit vollständig mit einem trockenen weichen Tuch.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die Discs. Die Disc wird dadurch irreparabel beschädigt.

**◀ 110** ►



□ Ein speziell für Ihr Modell entwickelter 8-cm-Disc-Adapter, mit dem Sie 8-cm-Discs auf Ihrem Computer nutzen können, ist im Lieferumfang enthalten.



- ☐ Bringen Sie diesen Adapter an 8-cm-Discs an, bevor Sie diese auf Ihrem Computer nutzen. Wenn Sie nicht den mitgelieferten Adapter bzw. nur eine ähnliche Art von Adapter mit der Disc verwenden, wird die Disc möglicherweise nicht erkannt. Außerdem könnte die Disc stecken bleiben oder beschädigt werden, oder es könnte zu einer Fehlfunktion des Computers kommen.
- □ Nehmen Sie den Adapter von der 8-cm-Disc ab, wenn Sie diese nicht verwenden. Wenn Sie den Adapter befestigt lassen, könnte sich die Disc verformen.
- □ Bewahren Sie den Adapter nicht an einem Ort auf, der hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Andernfalls könnte er sich verformen. Wenn Sie einen verformten Adapter mit einer 8-cm-Disc verwenden, wird die Disc möglicherweise nicht erkannt. Außerdem könnte die Disc stecken bleiben oder beschädigt werden, oder es könnte zu einer Fehlfunktion des Computers kommen.
- ☐ Nicht alle Arten von 8-cm-Discs passen in den Adapter.



# Kopfhörer

Schutz vor Gehörschäden – Stellen Sie die Lautstärke bei Verwendung von Kopfhörern nicht zu hoch ein. Fachleute warnen vor lauter und andauernder Wiedergabe über Kopfhörer. Wenn Sie ein Klingeln oder Summen hören, verringern Sie die Lautstärke, oder verzichten Sie auf die Verwendung von Kopfhörern.

# **Memory Sticks**

Verwenden Sie dieses Medium nicht an einem Ort, an dem elektrostatische oder elektrodynamische Felder bestehen.					
Berühren Sie die Memory Stick-Kontakte nicht mit Metallgegenständen oder mit bloßen Fingern.					
Bringen Sie nur das mitgelieferte Klebeetikett auf dem Memory Stick auf.					
Der Memory Stick darf nicht gebogen oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.					
Memory Sticks dürfen nicht zerlegt oder verändert werden.					
Der Memory Stick darf nicht nass werden.					
Verwenden oder lagern Sie Memory Sticks nicht in Umgebungen mit folgenden Bedingungen:					
☐ Extrem hohe Temperaturen (z. B. in Fahrzeugen, die im Sonnenlicht geparkt sind)					
□ Direkte Sonneneinstrahlung					
☐ Hohe Luftfeuchtigkeit					
☐ Korrosive Substanzen					
Bewahren Sie den Memory Stick stets in der zugehörigen Verpackung auf.					
Legen Sie eine Sicherungskopie Ihrer wertvollen Daten an.					
Bewahren Sie Memory Sticks für Kinder unzugänglich auf. Die Speichermedien könnten verschluckt werden.					
Wenn Sie mit Memory Stick Duo-Speichermedien arbeiten, verwenden Sie keinen spitzen Stift, um auf das Klebeetikett auf dem Memory Stick Duo-Speichermedium zu schreiben. Wird Druck auf das Speichermedium ausgeübt, könnten interne Komponenten beschädigt werden.					

**◄ 112** ►



# Festplatte

Die Festplatte hat eine hohe Speicherdichte und liest bzw. schreibt Daten in kürzester Zeit. Sie ist jedoch für mechanische Erschütterungen, Stöße und Staub sehr anfällig.

Obwohl die Festplatte mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet ist, die Datenverluste durch mechanische Erschütterung, Stöße und Staub vermeiden soll, sollten Sie vorsichtig mit Ihrem Computer umgehen.

- ☐ Bewegen Sie Ihren Computer nicht ruckartig.
- ☐ Halten Sie Ihren Computer von Magneten fern.
- ☐ Stellen Sie Ihren Computer nicht an einem Ort auf, an dem mechanische Erschütterungen zu erwarten sind oder die Stabilität nicht gewährleistet ist.
- Transportieren Sie Ihren Computer nicht, wenn er eingeschaltet ist.
- □ Schalten Sie Ihren Computer nur dann aus, wenn sämtliche Lese- und Schreibvorgänge auf der Festplatte abgeschlossen sind.
- ☐ Verwenden Sie Ihren Computer nicht an Orten mit starken Temperaturschwankungen.



Wenn die Festplatte beschädigt ist, können die Daten nicht wiederhergestellt werden.



# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel finden Sie Lösungen für verschiedene Probleme, die bei der Arbeit mit Ihrem VAIO-Computer auftreten können. Viele Probleme lassen sich ganz einfach lösen. Bevor Sie sich an VAIO-Link wenden, sollten Sie die Lösungsvorschläge in den folgenden Abschnitten probieren:

Computer (Seite 114)
Systemsicherheit (Seite 120)
Integrierte MOTION EYE-Kamera (Seite 121)
Internet (Seite 124)
Netzwerk (Seite 126)
Optische Discs (Seite 129)
Display (Seite 133)
Drucken (Seite 134)
Mikrofon (Seite 135)
Maus (Seite 136)
Lautsprecher (Seite 137)
Tastatur (Seite 138)
Disketten (Seite 139)
PC Cards (Seite 140)
Audio/Video (Seite 142)
Memory Sticks (Seite 143)

Peripheriegeräte (Seite 145)



# Computer

### Was kann ich tun, wenn mein Computer nicht startet?

Sie ob die Netzkontrollleuchte leuchtet

ore, ob the recent emederne rederner
Vergewissern Sie sich, dass das optische Laufwerk leer ist.
Achten Sie darauf, dass die Regler für Helligkeit und Kontrast richtig eingestellt sind.
Ziehen Sie das Kabel des Netzgeräts ab. Warten Sie 3 bis 5 Minuten. Schließen Sie das Netzgerät wieder an, und schalten Sie den Computer mit der Ein-Aus-Taste ein.
Durch Kondensierung kann es zu einer Fehlfunktion des Computers kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie den Computer mindestens eine Stunde lang nicht.
Nehmen Sie etwaige zusätzliche Speichermodule heraus, die Sie seit dem Kauf eingesetzt haben.
Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Netzgerät von Sony. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie ausschließlich das Netzgerät verwenden, das von Sony speziell für den VAIO-Computer hergestellt wurde.
Vergewissern Sie sich, dass sich der Computer nicht im Energiesparmodus befindet, indem Sie die Ein-Aus-Taste oder die Standby-Taste auf der drahtlosen Tastatur oder der Fernbedienung drücken.

□ Vergewissern Sie sich, dass der Computer fest an einer Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen



## Was kann ich tun, wenn beim Einschalten des Computers ein BIOS-Fehler auftritt?

Wenn unten auf dem LCD-Display die Meldung "Press <F1> to resume, <F2> to setup" angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie die Taste **F2**.

  Der BIOS-Setup-Bildschirm wird angezeigt. Falls nicht, starten Sie den Computer neu. Sobald das VAIO-Logo angezeigt wird, drücken Sie mehrmals die Taste **F2**.
- 2 Stellen Sie das Datum ein (Monat/Tag/Jahr). Drücken Sie Enter.
- 3 Drücken Sie die Taste ♣, um **System Time** auszuwählen, und stellen Sie die Zeit ein (Stunde: Minute: Sekunde). Drücken Sie **Enter**.
- 4 Drücken Sie die Taste →, um die Registerkarte Exit auszuwählen, und drücken Sie anschließend F9. Die Meldung Load default configuration now? wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie Yes aus, und drücken Sie Enter.
- 6 Wählen Sie Exit Setup aus, und drücken Sie Enter.
  Die Meldung Save configuration changes and exit now? wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie **Yes** aus, und drücken Sie **Enter**. Der Computer wird nun neu gestartet.

Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an VAIO-Link.



Gehen Sie andernfalls wie folgt vor:

Versuchen Sie, die Software erneut zu installieren.

# Was kann ich tun, wenn das LCD-Display kein Bild zeigt, obwohl die grüne Netzkontrollleuchte an ist?

Wenn die orange MONITOR OFF-Kontrollanzeige leuchtet, drücken Sie die MONITOR OFF-Taste.

	1	Halten Sie die Ein-Aus-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt, um zu überprüfen, ob die Netzkontrollleuchte erlischt. Schalten Sie den Computer dann wieder ein.
	2	Wenn das LCD-Display weiterhin kein Bild zeigt, ziehen Sie das Kabel des Netzgeräts ab, und warten Sie ca. fünf Minuten. Schließen Sie dann das Netzgerät wieder an, und schalten Sie den Computer erneut ein.
W	as	kann ich tun, wenn Computer oder Software nicht mehr reagieren?
		enn der Computer beim Ausführen einer Softwareanwendung nicht mehr reagiert, drücken Sie die Tastenkombination t+ <b>F4</b> , um das Anwendungsfenster zu schließen.
		enn die Tastenkombination <b>Alt+F4</b> nicht funktioniert, klicken Sie auf <b>Start</b> , den Pfeil neben der Schaltfläche <b>Sperren</b> d <b>Herunterfahren</b> , um den Computer auszuschalten.
	Wi	rd der Computer nicht ausgeschaltet, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Alt+Delete, und klicken Sie auf den
		eil 🝙 neben der Schaltfläche <b>Herunterfahren</b> und dann auf <b>Herunterfahren</b> . enn das Fenster <b>Windows-Sicherheit</b> angezeigt wird, klicken Sie auf <b>Herunterfahren</b> .
		nn Sie den Computer mit der Tastenkombination <b>Ctrl+Alt+Delete</b> oder über die Ein-Aus-Taste ausschalten, kann es zum Verlust nicht gespeicherter en kommen.
	We	enn der Computer immer noch nicht heruntergefahren wird, halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, bis er ausgeschaltet wird
	En	tfernen Sie das Netzkabel.

Wenden Sie sich an den Hersteller der Software oder den angegebenen Anbieter von technischem Support.



## Warum wechselt der Computer nicht in den Energiesparmodus?

Der Computer kann instabil werden, wenn der Betriebsmodus vor dem vollständigen Wechsel in den Energiesparmodus geändert wird.

So stellen Sie die normale Betriebsstabilität des Computers wieder her:

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.
- 2 Klicken Sie auf Start, den Pfeil neben der Schaltfläche Sperren und Neu starten.
- 3 Wird der Computer nicht neu gestartet, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Alt+Delete, und klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Herunterfahren und auf Neu starten.
- 4 Wenn diese Vorgehensweise nicht erfolgreich ist, halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, bis der Computer ausgeschaltet wird.
  - ! Wenn Sie den Computer über die Ein-Aus-Taste ausschalten, kann es zum Verlust nicht gespeicherter Daten kommen.

# Was kann ich tun, wenn nach dem Starten des Computers eine Meldung angezeigt wird und Windows nicht startet?

Wenn Sie dreimal nacheinander ein falsches Einschaltpasswort eingeben, wird die Meldung **Enter Onetime Password** angezeigt, und Windows wird nicht gestartet. Halten Sie die Ein-Aus-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt, um zu überprüfen, ob die Netzkontrollleuchte erlischt. Warten Sie 10 bis 15 Sekunden, starten Sie den Computer neu, und geben Sie das richtige Passwort ein. Achten Sie bei der Eingabe des Passworts darauf, dass die Anzeigen "Num lock" und "Caps lock" auf der drahtlosen Tastatur nicht leuchten. Wenn eine dieser Anzeigen leuchtet, drücken Sie die Taste **Num Lk** oder die Taste **Caps Lock**, um die Anzeigen auszuschalten, bevor Sie das Passwort eingeben.



# Was kann ich tun, wenn meine Spielesoftware nicht funktioniert oder immer wieder abstürzt?

- ☐ Informieren Sie sich auf der Website des Spieleherstellers, ob Patches oder Updates zum Download verfügbar sind.
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass Sie die neuesten Grafiktreiber installiert haben.
- ☐ Bei manchen VAIO-Modellen wird der Grafikspeicher vom gesamten System genutzt. In diesem Fall ist die optimale Grafikleistung nicht garantiert.

### Was kann ich tun, wenn ich mich nicht an das BIOS-Passwort erinnern kann?

Wenn Sie das BIOS-Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an VAIO-Link, damit es zurückgesetzt wird. Für dieses Rücksetzen wird eine Gebühr erhoben.

## Warum dauert es so lange, bis mein Computer gestartet ist?

Wenn die Personal Firewall von Norton Internet Security aktiv ist, kann es einige Zeit dauern, bis die Netzwerksicherheitsprüfungen abgeschlossen sind und der Desktop-Bildschirm angezeigt wird.

# Warum wird das LCD-Display nach Ablauf der für die automatische Deaktivierung ausgewählten Zeitspanne nicht ausgeschaltet?

Der anfangs ausgewählte VAIO-Bildschirmschoner des Computers deaktiviert die Zeiteinstellung zum automatischen Ausschalten des LCD-Displays in den Energieoptionen von Windows.

Verwenden Sie einen anderen als den VAIO-Bildschirmschoner.



# Was kann ich tun, wenn ich den Computer nicht über das an den Computer angeschlossene USB-Diskettenlaufwerk booten kann?

Wenn der Computer über das USB-Diskettenlaufwerk gebootet werden soll, müssen Sie das Boot-Gerät ändern. Schalten Sie den Computer ein, und drücken Sie die Taste **F11**, wenn das VAIO-Logo angezeigt wird.

#### Wie kann ich die Lautstärke des Startsounds ändern?

So ändern Sie die Lautstärke des Startsounds

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- Warten Sie, bis das VAIO-Logo angezeigt wird, und drücken Sie die Taste F2.
  Der BIOS-Setup-Bildschirm wird angezeigt. Falls nicht, starten Sie den Computer neu. Sobald das VAIO-Logo angezeigt wird, drücken Sie mehrmals die Taste F2.
- 3 Wählen Sie durch Drücken der Taste ← oder → die Option Advanced aus.
- 4 Wählen Sie durch Drücken der Taste ↑ oder ↓ die Option Speaker Volume aus, und drücken Sie Enter.
- 5 Wählen Sie durch Drücken der Taste ↑ oder ↓ die Lautstärke der Lautsprecher aus, und drücken Sie Enter.
- 6 Wählen Sie mit der Taste ← oder → die Option Exit, und wählen Sie dann Exit Setup aus. Drücken Sie anschließend Enter.
  - Die Meldung Save configuration changes and exit now? wird angezeigt.
- Wählen Sie Yes aus, und drücken Sie Enter.
   Der Computer wird neu gestartet, und der Startsound ist in der festgelegten Lautstärke zu hören.



Sie können auch das animierte VAIO-Logo beim Start ein-/ausblenden. Wählen Sie auf dem nach Schritt 3 oben angezeigten Bildschirm VAIO Animation Logo oder Show VAIO Animation Logo. Drücken Sie anschließend Enter, um mit der Einstellung fortzufahren. Wenn Sie das animierte VAIO-Logo ausblenden, wird auch der Startsound abgeschaltet.



# Systemsicherheit

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie den reibungslosen Betrieb des Computers gewährleisten und sich vor potenziellen Bedrohungen der Sicherheit des Computers schützen.

# Wie kann ich meinen Computer vor Sicherheitsbedrohungen, wie z. B. Viren, schützen?

Auf dem Computer ist das Betriebssystem Microsoft Windows vorinstalliert. Der beste Weg, den Computer vor Sicherheitsbedrohungen wie etwa Viren zu schützen, besteht darin, regelmäßig die neuesten Windows-Updates herunterzuladen und zu installieren.

Sie erhalten die wichtigen Windows-Updates wie folgt:

- Der Computer muss mit dem Internet verbunden werden, bevor Sie Updates erhalten können.
- 1 Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her.
- 2 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol Windows-Sicherheitshinweise.
- 3 Befolgen Sie zur Einrichtung automatischer oder geplanter Updates die Anleitungen auf dem Bildschirm.

#### Wie halte ich meine Antivirensoftware auf dem neuesten Stand?

Sie können die Softwareanwendung **Norton Internet Security** mit den aktuellen Updates der Symantec Corporation auf dem neuesten Stand halten.

So können Sie das neueste Sicherheitsupdate herunterladen und installieren

- 1 Klicken Sie auf Start, Alle Programme, Norton Internet Security und Norton Internet Security.
- 2 Klicken Sie zum Aktualisieren der Software auf die entsprechende Option im linken Fensterabschnitt.
- 3 Wählen Sie die Updates entsprechend den Anleitungen auf dem Bildschirm aus, und laden Sie sie herunter.



# Integrierte MOTION EYE-Kamera

Warum wird im	Anzeigefenster	kein Bild oder e	ein Bild schlechter	Qualität and	gezeigt?

- Auf die integrierte MOTION EYE-Kamera kann immer nur von einer Softwareanwendung aus zugegriffen werden. Wenn Sie die Kamera in einer anderen Anwendung verwenden möchten, müssen Sie zuerst die aktuelle Anwendung beenden.
- □ Der Grafikspeicher des Computers reicht nicht mehr zur Anzeige des Bildes der integrierten MOTION EYE-Kamera aus. Verringern Sie die Auflösung oder die Farbtiefe des LCD-Displays.
- □ Wenn Sie die Kamera auf ein Motiv richten, das sich schnell bewegt, kann es im Anzeigefenster zu Störungen kommen (z. B. horizontalen Streifen). Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.
- ☐ Wenn das Problem weiterhin auftritt, starten Sie den Computer neu.

### Warum haben aufgenommene Bilder eine schlechte Qualität?

- ☐ Wenn Sie im Licht einer Leuchtstofflampe aufnehmen, können Reflexionen im Bild zu sehen sein.
- ☐ Dunklere Bereiche in den Aufnahmen können undeutlich sein.
- □ Wenn die Spiegelplatte über dem Objektiv verschmutzt ist, können Sie keine deutlichen Aufnahmen machen. Reinigen Sie das Objektiv. Lesen Sie dazu den Abschnitt Integrierte MOTION EYE-Kamera (Seite 108).

#### Warum kommt es in den Aufnahmen zu Bild- und Tonaussetzern?

- □ Diese Symptome können durch die Effekteinstellungen in Ihrer Anwendung hervorgerufen werden. Lesen Sie die entsprechenden Informationen in der Online-Hilfe der Anwendung.
- Sie haben möglicherweise mehr Anwendungen geöffnet, als der Computer verarbeiten kann. Beenden Sie die Anwendungen, mit denen Sie nicht arbeiten.
- ☐ Die Energieverwaltungsfunktion des Computers ist möglicherweise aktiviert. Überprüfen Sie die CPU-Leistung.



## Warum flimmern die mit der integrierten MOTION EYE-Kamera erfassten Bilder?

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die Kamera bei fluoreszierendem Licht verwenden. Die Ursache dafür liegt darin, dass Lichtfrequenz und Verschlusszeit nicht aufeinander abgestimmt sind.

Ändern Sie zur Vermeidung von Flimmern die Ausrichtung der Kamera oder die Helligkeit von Kamerabildern. Bei manchen Softwareanwendungen können Sie für eine der Kameraeinstellung (beispielsweise **Lichtquelle** (LightSource), **Flickness** usw.) einen entsprechenden Wert festlegen, um Störungen durch Flimmern zu vermeiden.

# Warum bleibt das über die integrierte MOTION EYE-Kamera aufgenommene Bild für einige Sekunden stehen?

Dieses Sympton	n tritt in	den	folgenden	Situationen	auf:
----------------	------------	-----	-----------	-------------	------

- ☐ Eine Fn-Tastenkombination wird gedrückt.
- □ Die CPU-Auslastung ist hoch.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung.



### Warum kann ich die integrierte MOTION EYE-Kamera nicht verwenden?

- Auf die integrierte MOTION EYE-Kamera kann immer nur von einer Softwareanwendung aus zugegriffen werden. Wenn Sie die Kamera in einer anderen Anwendung verwenden möchten, müssen Sie zuerst die aktuelle Anwendung beenden.
- ☐ Wenn das Problem weiterhin auftritt, installieren Sie den Treiber für die Kamera erneut. Gehen Sie wie folgt vor:
  - 1 Klicken Sie auf Start, Systemsteuerung, Hardware und Sound und Geräte-Manager.
  - 2 Doppelklicken Sie auf den Ordner Bildbearbeitungsgeräte.
  - 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen Ihrer Kamera, und klicken Sie auf **Treibersoftware** aktualisieren.

# Was kann ich tun, wenn der Computer bei Verwendung der integrierten MOTION EYE-Kamera beim Wechsel in einen Stromsparmodus instabil wird?

- Schalten Sie den Computer nicht in den Energiesparmodus um, während Sie die integrierte MOTION EYE-Kamera verwenden.
- □ Wenn der Computer automatisch in den Energiesparmodus umgeschaltet wird, ändern Sie die entsprechende Einstellung für den Stromsparmodus. Informationen zum Ändern der Einstellung finden Sie unter Verwenden der Stromsparmodi (Seite 91).



#### Internet

#### Was kann ich tun, wenn das Modem nicht funktioniert?

- □ Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel fest mit dem Modemanschluss am Computer und mit der Telefonbuchse verbunden ist.
- □ Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel funktioniert. Stecken Sie das Kabel dazu in ein gewöhnliches Telefon, und prüfen Sie, ob ein Freizeichen zu hören ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Telefonnummer stimmt, die das Programm anwählt.
- □ Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Software mit dem Modem des Computers kompatibel ist. (Alle vorinstallierten Sony-Anwendungen sind kompatibel.)
- □ Prüfen Sie, ob das Modem das einzige Gerät ist, das diese Telefonleitung nutzt.
- Überprüfen Sie die Einstellungen wie folgt:
  - 1 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
  - 2 Klicken Sie auf Hardware und Sound.
  - 3 Klicken Sie auf das Symbol Telefon- und Modemoptionen.
  - 4 Überprüfen Sie auf der Registerkarte Modems, ob Ihr Modem aufgeführt ist.
  - 5 Überprüfen Sie auf der Registerkarte **Wählregeln**, ob die Standortinformationen stimmen.



## Warum ist die Modemverbindung langsam?

Der Computer ist mit einem V.92/V.90-kompatiblen Modem ausgestattet. Die Modemverbindung kann von vielen Faktoren beeinflusst werden, u. a. durch Störungen in Telefonleitungen oder Kompatibilität der beteiligten Geräte (wie z. B. Faxgeräte oder andere Modems). Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihr Modem nicht optimal mit anderen PC-Modems, Faxgeräten oder Ihrem Internet-Diensteanbieter (ISP) zusammenarbeitet, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- ☐ Bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Telefonleitung auf Leitungsstörungen zu überprüfen.
- □ Vergewissern Sie sich bei Problemen mit dem Faxbetrieb, dass das angerufene Faxgerät richtig funktioniert und mit Fax-Modems kompatibel ist.
- □ Bei Problemen mit der Verbindung zu Ihrem Internet-Diensteanbieter fragen Sie nach, ob dieser gegenwärtig technische Probleme hat.
- ☐ Wenn Sie über eine zweite Telefonleitung verfügen, versuchen Sie die Modemverbindung über diese Leitung.



#### Netzwerk

## Was kann ich tun, wenn der Computer die Verbindung zu einem Wireless LAN-Zugriffspunkt nicht herstellen kann?

- Die Verbindung kann durch störende Gegenstände oder eine zu große Entfernung beeinträchtigt werden. Möglicherweise müssen Sie zunächst die Gegenstände entfernen oder den Abstand zwischen dem Computer und dem Zugriffspunkt verringern.
- □ Vergewissern Sie sich, dass der **WLAN**-Schalter eingeschaltet ist und die Wireless LAN-Kontrollanzeige am Computer leuchtet.
- □ Vergewissern Sie sich, dass der Zugriffspunkt eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen wie folgt:
  - Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
  - 2 Klicken Sie unter Netzwerk und Internet auf Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen.
  - 3 Klicken Sie auf Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, um zu bestätigen, dass der Zugriffspunkt ausgewählt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselung richtig ist.

## Was kann ich tun, wenn ich nicht auf das Internet zugreifen kann?

- □ Prüfen Sie die Zugriffspunkt-Einstellungen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zugriffspunkts.
- □ Vergewissern Sie sich, dass der Computer und der Zugriffspunkt miteinander verbunden sind.
- ☐ Entfernen Sie etwaige störende Gegenstände, oder verringern Sie den Abstand zwischen dem Computer und dem Zugriffspunkt.
- □ Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig für den Internetzugang konfiguriert ist.



## Warum ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu niedrig?

- □ Die Datenübertragungsgeschwindigkeit von Wireless LAN wird durch den Abstand und durch Gegenstände zwischen Geräten und Zugriffspunkten beeinflusst. Andere Faktoren sind z. B. Gerätekonfigurationen, Funkbedingungen und Softwarekompatibilität. Um die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu optimieren, entfernen Sie zunächst störende Gegenstände, oder verringern Sie den Abstand zwischen dem Computer und dem Zugriffspunkt.
- ☐ Wenn Sie einen Wireless LAN-Zugriffspunkt verwenden, kann das Gerät vorübergehend überlastet sein, je nachdem, wie viele andere Geräte über diesen Zugriffspunkt kommunizieren.
- □ Wenn der Zugriffspunkt durch andere Zugriffspunkte gestört wird, ändern Sie den Kanal. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zugriffspunkts.

## Wie vermeide ich Unterbrechungen der Datenübertragung?

- □ Wenn der Computer mit einem Zugriffspunkt verbunden ist, kann es zu Unterbrechungen der Datenübertragung kommen, wenn große Dateien übertragen werden oder wenn sich der Computer in der Nähe von Mikrowellengeräten oder schnurlosen Telefonen befindet.
- Verringern Sie den Abstand zwischen Computer und Zugriffspunkt.
- □ Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffspunktverbindung unversehrt ist.
- ☐ Ändern Sie den Zugriffspunktkanal. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zugriffspunkts.



#### Was sind Kanäle?

- □ Die Wireless LAN-Kommunikation findet auf unterteilten Frequenzbändern statt, die als Kanäle bezeichnet werden. Die Kanäle von Wireless LAN-Zugriffspunkten anderer Hersteller können auf verschiedene Kanäle von Sony-Geräten voreingestellt sein.
- □ Wenn Sie einen Wireless LAN-Zugriffspunkt verwenden, können Sie weitere Informationen dazu der Bedienungsanleitung zum Zugriffspunkt entnehmen.

# Warum wird die Netzwerkverbindung unterbrochen, wenn ich die Verschlüsselung ändere?

Die Peer-to-Peer-Netzwerkverbindung zwischen zwei Computern mit integriertem Wireless LAN kann unterbrochen werden, wenn die Verschlüsselung geändert wird. Entweder können Sie die Verschlüsselung zurücksetzen oder den Schlüssel auf den Computern neu eingeben, sodass er auf beiden Computern übereinstimmt.



# **Optische Discs**

# Warum kommt der Computer bei dem Versuch, eine CD oder DVD zu lesen, zum Stillstand?

Der Datenträger, den der Computer zu lesen versucht, könnte verschmutzt oder beschädigt sein. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie für einen Neustart des Computers auf Start, den Pfeil neben der Schaltfläche Sperren und Neu starten.
- 2 Werfen Sie den Datenträger aus dem optischen Laufwerk aus.
- 3 Prüfen Sie, ob der Datenträger verschmutzt oder beschädigt ist. Wenn der Datenträger verschmutzt ist, lesen Sie die Hinweise zur Reinigung im Abschnitt **Discs** (Seite 109).

### Was kann ich tun, wenn die Disc nicht ausgegeben wird?

Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.
Drücken Sie die Auswurftaste.

- ☐ Wenn die Auswurftaste nicht funktioniert, klicken Sie auf **Start** und **Computer**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das optische Laufwerk, und wählen Sie im Kontextmenü **Auswerfen**.
- □ Starten Sie den Computer neu.



Klicken Sie auf System.

# Was kann ich tun, wenn sich eine CD oder DVD auf dem Computer nicht ordnungsgemäß abspielen lässt?

Vei	ergewissern Sie sich, dass die Disc mit dem Etikett in Ihre Richtung in das Laufwerk eingelegt ist.					
Pri	Prüfen Sie, ob die notwendigen Programme entsprechend den Hinweisen des Herstellers installiert sind.					
We	enn eine CD bzw. DVD verschmutzt oder beschädigt ist, reagiert der Computer nicht mehr. Gehen Sie wie folgt vor:					
1	Drücken Sie die Tastenkombination <b>Ctrl+Alt+Delete</b> , und klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche <b>Herunterfahren</b> und auf <b>Neu starten</b> , um den Computer neu zu starten.					
2	Nehmen Sie die CD bzw. DVD aus dem optischen Laufwerk.					
3	Prüfen Sie, ob der Datenträger verschmutzt oder beschädigt ist. Wenn Sie den Datenträger reinigen müssen, finder Sie weitere Informationen dazu unter <b>Discs (Seite 109)</b> .					
We	enn beim Abspielen einer CD oder DVD kein Ton zu hören ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:					
	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Taskleiste auf das Lautstärkesymbol, und klicken Sie auf Lautstärkemixer öffnen, um die Einstellungen zu überprüfen.					
	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung im Audiomixer.					
	Wenn Sie externe Lautsprecher verwenden, überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung an den Lautsprechern sowie die Verbindungen zwischen den Lautsprechern und dem Computer.					
	Vergewissern Sie sich, dass die richtige Treibersoftware installiert ist. Gehen Sie wie folgt vor:					
1	Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.					
2	Klicken Sie auf System und Wartung.					



- 4 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Geräte-Manager**.
  Das Fenster **Geräte-Manager** mit den Hardwaregeräten des Computers wird angezeigt.
  Wenn das Gerät mit einem "X" oder einem Ausrufezeichen angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise das Gerät aktivieren oder die Treiber neu installieren
- 5 Doppelklicken Sie auf das optische Laufwerk, um eine Liste der optischen Laufwerke des Computers zu öffnen.
- 6 Doppelklicken Sie auf das gewünschte Laufwerk. Sie können die Treibersoftware überprüfen, indem Sie auf der Registerkarte Treiber auf die Schaltfläche Treiberdetails klicken.
- 7 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.
- □ Vergewissern Sie sich, dass auf keine CD bzw. DVD ein Etikett aufgeklebt wurde. Während sich der Datenträger im optischen Laufwerk befindet, können sich Etiketten ablösen und das Laufwerk beschädigen bzw. eine Fehlfunktion verursachen.
- ☐ Wird eine Regionalcodewarnung angezeigt, ist der Datenträger möglicherweise nicht mit dem optischen Laufwerk kompatibel. Überprüfen Sie anhand der DVD-Verpackung, ob der Regionalcode mit dem optischen Laufwerk kompatibel ist.
- □ Wenn Sie Kondenswasser am Computer feststellen, verwenden Sie den Computer mindestens eine Stunde lang nicht. Durch Kondensierung kann es zu einer Fehlfunktion des Computers kommen.



#### Was kann ich tun, wenn sich keine Daten auf ein CD-Medium schreiben lassen?

- Achten Sie darauf, keine Softwareanwendung zu starten und keinen automatischen Start zuzulassen, auch nicht den Start eines Bildschirmschoners.
- ☐ Betätigen Sie nicht die Tastatur.
- □ Wenn Sie eine CD-R/RW mit Klebeetikett verwenden, ersetzen Sie diese durch einen Datenträger ohne Klebeetikett. Bei Verwendung eines Datenträgers mit Klebeetikett kann es zu einem Schreibfehler oder einem anderen Schaden kommen.

#### Was kann ich tun, wenn sich keine Daten auf ein DVD-Medium schreiben lassen?

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige DVD-Medium verwenden.
- □ Überprüfen Sie, welches DVD-Format mit dem optischen Laufwerk des Computers kompatibel ist. Beachten Sie auch, dass die Möglichkeit besteht, dass DVD-Medien bestimmter Marken nicht funktionieren.



# Display

## Warum wird auf dem LCD-Display kein Bild mehr angezeigt?

- Das LCD-Display zeigt möglicherweise kein Bild mehr an, wenn der Computer in den Energiesparmodus geschaltet wurde. Wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, drücken Sie die Ein-Aus-Taste am Computer oder die Standby-Taste an der drahtlosen Tastatur oder der Fernbedienung, um das LCD-Display zu aktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden der Stromsparmodi (Seite 91).
- □ Vergewissern Sie sich, dass der Computer fest an einer Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob die Netzkontrollleuchte leuchtet.
- □ Möglicherweise wurde die LCD-Hintergrundbeleuchtung des Computers ausgeschaltet. Drücken Sie die **MONITOR OFF**-Taste.

# Was kann ich tun, wenn das Bild des LCD-Displays zu dunkel ist?

Drücken Sie die Tastenkombination **Fn+F6**, um das Bild aufzuhellen.

#### Wie führe ich Windows Aero aus?

Diese Informationen betreffen nur bestimmte Modelle.

Gehen Sie zur Ausführung von Windows Aero wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
- 2 Klicken Sie unter **Darstellung und Anpassung** auf **Farben anpassen**. Das Fenster **Darstellungseinstellungen** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte Darstellung aus den Optionen für Farbschema die Option Windows Aero aus.
- 4 Klicken Sie auf OK.



#### Drucken

#### Was kann ich tun, wenn sich ein Dokument nicht ausdrucken lässt?

- □ Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet und das Druckerkabel richtig mit den Anschlüssen am Drucker und am Computer verbunden ist.
- □ Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mit dem Windows-Betriebssystem auf Ihrem Computer kompatibel ist.
- ☐ Möglicherweise müssen Sie vor Verwendung des Druckers die Druckertreibersoftware installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.
- Wenn der Drucker nicht funktioniert, nachdem der Computer aus dem Energiesparmodus in den Normalbetrieb zurückgekehrt ist, starten Sie den Computer neu.
- □ Falls der Drucker für die bidirektionale Kommunikation ausgelegt ist, können Sie möglicherweise wieder drucken, wenn Sie diese Funktion auf dem Computer deaktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:
  - 1 Klicken Sie auf Start, Systemsteuerung und unter Hardware und Sound auf Drucker.
  - 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie Eigenschaften.
  - 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse.
  - 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bidirektionale Unterstützung aktivieren.
  - Klicken Sie auf OK.

Durch diese Einstellungsänderung werden die bidirektionalen Kommunikationsfunktionen des Druckers, wie Datenübertragung, Statusüberwachung und Fernsteuerkonsole, deaktiviert.



#### Mikrofon

#### Was kann ich tun, wenn das Mikrofon nicht funktioniert?

- □ Wenn Sie ein externes Mikrofon verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon eingeschaltet und richtig mit der Mikrofonbuchse des Computer verbunden ist.
- ☐ Möglicherweise wurde die Stummschalttaste auf der drahtlosen Tastatur gedrückt. Drücken Sie die Taste erneut.
- → Möglicherweise wurde der Lautsprecher mit einer der Lautstärketasten auf der drahtlosen Tastatur ausgeschaltet. Drücken Sie die andere, um die Lautstärke so hoch einzustellen, dass etwas zu hören ist.



#### Maus

	Vergewissern Sie sich, dass der Ein-Aus-Schalter auf der Unterseite der drahtlosen Maus in Position <b>ON</b> steht.
	Vergewissern Sie sich, dass keine andere Maus angeschlossen ist.
	Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferten AA-Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind.
	Drücken Sie die <b>CONNECT</b> -Taste am Computer und anschließend innerhalb von 10 Sekunden auf der drahtlosen Maus, um die Verbindung zwischen den beiden Geräten wiederherzustellen.
W	as kann ich tun, wenn der Zeiger nicht den Mausbewegungen folgt?
	Wenn sich der Zeiger beim Ausführen einer Softwareanwendung nicht bewegt, drücken Sie die Tastenkombination Alt+F4, um das Anwendungsfenster zu schließen.
	Wenn die Tastenkombination <b>Alt+F4</b> nicht funktioniert, klicken Sie auf <b>Start</b> , den Pfeil neben der Schaltfläche <b>Sperren</b> und <b>Neu starten</b> , um den Computer neu zu starten.
	Wird der Computer nicht neu gestartet, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Alt+Delete, und klicken Sie auf den Pfei neben der Schaltfläche Herunterfahren und auf Neu starten. Wenn das Fenster Windows-Sicherheit angezeigt wird, klicken Sie auf Neu starten.

Wenn diese Vorgehensweise nicht erfolgreich ist, halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, bis der Computer ausgeschaltet wird.

Was kann ich tun, wenn der Computer die Maus nicht erkennt?

□ Stellen Sie keine Metallmöbel in der Nähe des Computers oder der Funkmaus auf, da diese Störungen verursachen können, sodass die Maus möglicherweise nicht mehr richtig funktioniert.

□ Vermeiden Sie in der Nähe der drahtlosen Maus die Verwendung von drahtlosen Geräten, die Funksignale auf dem 2,4-GHz-Frequenzband austauschen. Diese Geräte können Störungen verursachen, sodass die Maus möglicherweise

Wenn Sie den Computer über die Ein-Aus-Taste ausschalten, kann es zum Verlust nicht gespeicherter Daten kommen.

nicht mehr richtig funktionieren kann.



# Lautsprecher

### Was kann ich tun, wenn ich keinen Ton aus den Lautsprechern höre?

Wenn Sie ein Programm mit einem eigenen Lautstärkeregler verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieser richtig	g
eingestellt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe des Programms.	

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke der Lautsprecher hoch genug eingestellt und die Audiooption aktiviert ist.
- □ Die Lautsprecher könnten ausgeschaltet sein. Drücken Sie die **MONITOR OFF**-Taste in der oberen rechten Ecke über dem LCD-Display, oder drücken Sie die Stummschalttaste auf der drahtlosen Tastatur.
- ☐ Möglicherweise wurde die Stummschalttaste auf der drahtlosen Tastatur gedrückt. Drücken Sie die Taste erneut.
- ☐ Möglicherweise wurde der Lautsprecher mit einer der Lautstärketasten auf der drahtlosen Tastatur ausgeschaltet. Drücken Sie die andere, um die Lautstärke so hoch einzustellen, dass etwas zu hören ist.
- ☐ Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen in Windows, indem Sie auf der Taskleiste auf das Lautstärkesymbol klicken.



#### **Tastatur**

## Was kann ich tun, wenn die Tastatur falsch konfiguriert ist?

Das Sprachlayout der drahtlosen Tastatur ist durch ein Etikett auf der Verpackung angegeben. Wenn Sie für die Tastatur bei der Ausführung des Windows-Setups eine andere Region auswählen, stimmt die Tastaturkonfiguration nicht. Gehen Sie zur Änderung der Tastaturkonfiguration wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
- 2 Klicken Sie auf Zeit, Sprache und Region und danach auf Regions- und Sprachoptionen.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

# Was kann ich tun, wenn sich bestimmte Zeichen über die Tastatur nicht eingeben lassen?

- □ Wenn Sie den Ziffernblock nicht verwenden können, ist möglicherweise die **Num Lk**-Taste nicht aktiviert. Überprüfen Sie, ob die Num lock-Anzeige leuchtet. Leuchtet die Num lock-Anzeige nicht, drücken Sie vor Eingabe von Ziffern die **Num Lk**-Taste, um sie einzuschalten.
- □ Vermeiden Sie in der Nähe der drahtlosen Tastatur die Verwendung von drahtlosen Geräten, die Funksignale auf dem 2,4-GHz-Frequenzband austauschen. Diese Geräte können Störungen verursachen, sodass die Tastatur möglicherweise nicht mehr richtig funktionieren kann.
- □ Stellen Sie keine Metallmöbel in der Nähe des Computers oder der drahtlosen Tastatur auf, da diese Störungen verursachen können, sodass die Tastatur möglicherweise nicht mehr richtig funktioniert.

## Was kann ich tun, wenn der Computer die Tastatur nicht erkennt?

- □ Vergewissern Sie sich, dass der **POWER**-Schalter oben auf der drahtlosen Tastatur in der Position **ON** steht.
- □ Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferten AA-Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- □ Drücken Sie die **CONNECT**-Taste am Computer und anschließend auf der drahtlosen Tastatur, um die Verbindung zwischen den beiden Geräten wiederherzustellen.



#### Disketten

# Warum wird in der Taskleiste nicht das Symbol für das sichere Entfernen von Hardware angezeigt, wenn das Laufwerk angeschlossen ist?

Der Computer erkennt das Diskettenlaufwerk nicht. Vergewissern Sie sich zunächst, dass das USB-Kabel richtig mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Sie die Verbindung sichern müssen, warten Sie einige Augenblicke, bis der Computer das Laufwerk erkannt hat. Wenn das Symbol noch immer nicht angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie alle Programme, die auf das Diskettenlaufwerk zugreifen.
- 2 Warten Sie, bis die LED-Anzeige am Diskettenlaufwerk erloschen ist.
- 3 Drücken Sie die Auswurftaste, um die Diskette auszuwerfen, und ziehen Sie das Kabel des USB-Diskettenlaufwerks vom Computer ab.
- 4 Schließen Sie das Diskettenlaufwerk wieder an, indem Sie den USB-Stecker (mit dem USB-Symbol nach oben) in den USB-Anschluss stecken.
- 5 Klicken Sie für einen Neustart des Computers auf Start, den Pfeil neben der Schaltfläche Sperren und Neu starten.

#### Was kann ich tun, wenn sich auf eine Diskette keine Daten schreiben lassen?

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass die Diskette richtig in das Laufwerk eingelegt ist.
- ☐ Wenn die Diskette richtig eingelegt ist, jedoch immer noch keine Daten darauf geschrieben werden können, ist die Diskette möglicherweise voll oder schreibgeschützt. Sie können entweder eine Diskette verwenden, die nicht schreibgeschützt ist, oder den Schreibschutz deaktivieren.



#### **PC Cards**

#### Was kann ich tun, wenn die PC Card nicht funktioniert?

- □ Vergewissern Sie sich, dass die PC Card richtig eingesetzt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Einsetzen** einer PC Card (Seite 56).
- □ Vergewissern Sie sich, dass die PC Card mit dem Microsoft Windows-Betriebssystem auf dem Computer kompatibel ist.
- ☐ Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der PC Card. Wenn Sie keine Sony PC Card verwenden, müssen Sie möglicherweise Treibersoftware installieren.
- Wenn eine bisher normal funktionierende PC Card nicht mehr funktioniert, müssen Sie eventuell die neueste Treibersoftware installieren. Gehen Sie wie folgt vor:
  - 1 Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
  - 2 Klicken Sie auf System und Wartung.
  - 3 Klicken Sie auf System.
  - 4 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Geräte-Manager. Das Fenster Geräte-Manager wird angezeigt.
  - 5 Doppelklicken Sie auf den Gerätenamen der PC Card, um das Eigenschaftenfenster anzuzeigen.
  - 6 Wählen Sie die Registerkarte Treiber aus, und klicken Sie auf Treiber aktualisieren.



## Warum erkennt der Computer angeschlossene Geräte nicht?

Bei manchen PC Cards erkennt der Computer die PC Card oder das angeschlossene Gerät nicht, wenn sie im PC Card-Steckplatz eingesetzt sind und zwischen Normalmodus und Energiesparmodus umgeschaltet wird. Starten Sie den Computer neu.

#### Warum kann ich meine PC Card nicht einsetzen?

- □ Vergewissern Sie sich, dass Sie die PC Card richtig einsetzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Einsetzen** einer PC Card (Seite 56).
- ☐ Möglicherweise können manche PC Cards bzw. manche Funktionen der PC Card im Computer nicht verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der PC Card.



## Audio/Video

## Was kann ich tun, wenn ich meinen Digitalcamcorder nicht verwenden kann?

Wenn die Meldung angezeigt wird, dass DV-Geräte getrennt oder ausgeschaltet zu sein scheinen, ist möglicherweise das i.LINK-Kabel nicht richtig mit den Anschlüssen am Computer oder am Camcorder verbunden. Ziehen Sie die Stecker heraus, und stecken Sie sie dann wieder ein. Weitere Informationen finden Sie unter **Anschließen eines i.LINK-Geräts (Seite 83)**.



i.LINK ist eine Marke von Sony und dient ausschließlich zur Kennzeichnung, dass ein Gerät mit einem IEEE 1394-Anschluss ausgestattet ist. Das Verfahren zur Herstellung einer i.LINK-Verbindung kann je nach Softwareanwendung, Betriebssystem und i.LINK-kompatiblem Gerät variieren. Es können nicht alle Produkte mit einer i.LINK-Verbindung miteinander kommunizieren. Weitere Informationen zu Betriebsbedingungen und zum richtigen Anschluss finden Sie in der Dokumentation zu dem i.LINK-kompatiblen Gerät. Überprüfen Sie vor dem Anschließen von i.LINK-kompatiblen PC-Peripheriegeräten, wie etwa einem CD-RW- oder Festplattenlaufwerk, deren Kompatibilität mit dem Betriebssystem und die erforderlichen Betriebsbedingungen.



# **Memory Sticks**

# Was kann ich tun, wenn ich Memory Sticks, die auf einem VAIO-Computer formatiert wurden, nicht mit anderen Geräten verwenden kann?

Möglicherweise müssen Sie Ihren Memory Stick neu formatieren.

Beim Formatieren des Memory Sticks werden alle Daten gelöscht, einschließlich Musikdaten, die vorher darauf gespeichert waren. Bevor Sie den Memory Stick neu formatieren, sichern Sie wichtige Daten, und vergewissern Sie sich, dass das Speichermedium keine Dateien enthält, die Sie noch benötigen.

- 1 Kopieren Sie die Daten vom Memory Stick auf die Festplatte des Computers, um Daten oder Bilder zu speichern.
- 2 Gehen Sie zum Formatieren eines Memory Sticks so vor, wie unter So formatieren Sie einen Memory Stick (Seite 66) beschrieben.

# Warum kann ich auf meinem Memory Stick keine Musikdateien speichern?

Urheberrechtlich geschützte Musik kann nur auf Memory Sticks mit dem MagicGate-Logo übertragen werden.

! Für die Nutzung von Musikaufzeichnungen ist die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers erforderlich.

Sony ist nicht für Musikdateien verantwortlich, die nicht von einer CD aufgezeichnet oder nicht von anderen Quellen heruntergeladen werden können.



# Kann ich Bilder von einer Digitalkamera mithilfe von Memory Sticks kopieren?

Ja, und Sie können auch Videoclips anzeigen, die Sie mit Memory Stick-kompatiblen Digitalkameras aufgenommen haben.

## Warum lassen sich keine Daten auf Memory Sticks schreiben?

Manche Memory Sticks verfügen über einen Schreibschutzschalter, mit dem Sie verhindern können, dass Daten versehentlich gelöscht oder überschrieben werden. Vergewissern Sie sich, dass der Schreibschutz deaktiviert ist.



# Peripheriegeräte

#### Was kann ich tun, wenn sich ein USB-Gerät nicht anschließen lässt?

- □ Überprüfen Sie ggf., ob das USB-Gerät eingeschaltet ist und seine eigene Stromversorgung verwendet. Wenn Sie z. B. eine Digitalkamera verwenden, überprüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist. Wenn Sie einen Drucker verwenden, überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Der Treiber könnte speziell für den Anschluss installiert sein, den Sie beim ersten Anschließen des Geräts verwendet haben.
- ☐ Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des USB-Geräts. Möglicherweise müssen Sie vor dem Anschließen des Geräts eine Software installieren.
- □ Versuchen Sie, ein einfaches Gerät mit geringem Stromverbrauch (z. B. eine Maus) anzuschließen, um zu testen, ob der Anschluss überhaupt funktioniert.
- ☐ Möglicherweise verhindert ein USB-Hub aufgrund der Stromverteilung die Funktion eines Geräts. Es ist empfehlenswert, das Gerät ohne Hub direkt an den Computer anzuschließen.



# Weitere Unterstützung und Beratung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo Sie Antworten auf Ihre Fragen zu Ihrem VAIO-Computer finden können.

# Sony-Support-Informationen

Ziehen Sie die folgenden Informationsquellen in der angegebenen Reihenfolge zu Rate.

Im Abschnitt Dokumentation (Seite 7) finden Sie eine Beschreibung der gedruckten und elektronischen Dokumentation, die mit Ihrem Computer geliefert wurde, sowie Verweise auf weiterführende Informationsguellen. Rufen Sie die Online-Hilfe der Software auf, wenn Sie Anleitungen zu bestimmten Aufgaben benötigen. Verwenden Sie die Suchfunktion in Windows-Hilfe und Support, indem Sie bei gedrückter Microsoft Windows-Taste die Taste F1 drücken. □ VAIO-Link-Website: die geeignete Anlaufstelle, wenn Sie Probleme mit Ihrem Computer haben. Die Adresse lautet: http://www.vaio-link.com. e-Support: die interaktive Komponente unserer Website http://www.vaio-link.com. Hier können Sie per Internet Kontakt mit unserem qualifizierten Support-Team aufnehmen. Zur Übermittlung Ihrer technischen Fragen nutzen Sie einen personalisierten Zugang. □ VAIO-Link-Hilfsdienst: Bevor Sie sich telefonisch mit VAIO-Link in Verbindung setzen, versuchen Sie, das Problem mithilfe der gedruckten und der Online-Dokumentation zu lösen. Besuchen Sie auch die anderen Websites von Sony: http://www.club-vaio.com, wenn Sie mehr über VAIO wissen möchten und Mitglied der wachsenden VAIO-Anwendergemeinschaft werden möchten. http://www.sonystyle-europe.com für Online-Einkäufe. http://www.sony.net für andere Sony Produkte.



Sie müssen eine Verbindung zum Internet herstellen, bevor Sie auf die hier beschriebenen Online-Funktionen zugreifen können.



# e-Support

## Was ist e-Support?

Sie haben in Ihren Benutzerhandbüchern und auf der Website (<a href="http://www.vaio-link.com">http://www.vaio-link.com</a>) gesucht, aber keine Antwort auf Ihre Frage oder Ihr Problem gefunden? Dann ist e-Support die ideale Lösung für Sie!

Unser e-Support-Webportal ist eine interaktive Website, auf der Sie technische Fragen zu Ihrem Computer stellen können, die unser qualifiziertes Support-Team dann beantwortet.

Für eine reibungslose Kommunikation zwischen Ihnen und dem e-Support-Team erhält jede Anfrage eine Referenznummer.

## Wer kann e-Support nutzen?

Alle registrierten VAIO-Kunden haben uneingeschränkten Zugang zum e-Support-Webportal von VAIO-Link.

## Wie kann ich auf das e-Support-Webportal zugreifen?

Wenn Sie Ihren Computer registrieren, erhalten Sie wenige Stunden später automatisch eine E-Mail mit dem Link zum e-Support-Webportal, Ihrer Kunden-ID und einigen grundlegenden Erläuterungen.

Sie brauchen dann nur noch Ihr Konto zu aktivieren, indem Sie in der E-Mail auf den Link klicken.

Jetzt können Sie sofort Ihre erste Frage stellen!

Auf das e-Support-Webportal können Sie von jedem Computer mit Internetverbindung aus zugreifen.

Außerdem finden Sie dort eine vollständige Hilfedatei zur Benutzung des e-Support-Dienstes.

## Kann ich die Fragen in meiner Muttersprache stellen?

Sie kommunizieren mit unserem e-Support-Team über ein Portal, das direkt mit unserer zentralen Datenbank verbunden ist. Das e-Support-Team kann daher nur Anfragen auf Englisch, Französisch oder Deutsch annehmen und bearbeiten.



## Kann ich meine Fragen jederzeit stellen?

Ja, Sie können Ihre Fragen jeden Tag rund um die Uhr stellen. Beachten Sie jedoch: Unser e-Support-Team kann die Fragen nur von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr bearbeiten.

## Entstehen durch die Nutzung von e-Support Kosten für mich?

Nein, dieser Service ist völlig kostenlos und steht allen registrierten VAIO-Kunden zur Verfügung!

# Wie erfahre ich, dass meine Anfrage/mein Problem vom e-Support-Team bearbeitet wurde?

Sobald Ihre Anfrage vom e-Support-Team bearbeitet wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit der Information, dass Ihre Anfrage aktualisiert wurde.



### Marken

Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, SonicStage CP, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, das Memory Stick-Logo, VAIO und das VAIO-Logo sind Marken der Sony Corporation.

Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office Student & Teacher 2003 Trial, Microsoft Office Small Business Edition 2003 Trial und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

i.LINK ist eine Marke von Sony und dient ausschließlich zur Kennzeichnung, dass ein Gerät mit einem IEEE 1394-Anschluss ausgestattet ist.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements und Adobe Photoshop Elements sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Norton Internet Security 2007 ist eine Marke oder eingetragene Marke der Symantec Corporation.

Roxio Easy Media Creator ist eine Marke von Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO und WinDVD BD for VAIO sind Marken von InterVideo Inc.

Sun Java VM ist eine Marke von Sun Microsystems Inc.

Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth und Google Picasa sind Marken von Google.

Skype ist eine Marke von Skype Limited.

WebEx ist eine Marke von WebEx.

My Club VAIO arbeitet mit Macromedia Flash<sup>™</sup> Player-Software von Macromedia Inc., Copyright © 1995–2003 Macromedia Inc. Alle Rechte vorbehalten. Macromedia und Flash sind Marken von Macromedia Inc.

Die Wortmarke ExpressCard und die zugehörigen Bildmarken sind Eigentum von PCMCIA. Die Nutzung dieser Marken durch Sony Corporation erfolgt unter Lizenz. Alle weiteren Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

SD ist eine eingetragene Marke der Toshiba Corporation.

**■ 150 ■** 



MultiMediaCard <sup>™</sup> ist eine Marke von MultiMediaCard Association.

Alle weiteren Namen von Systemen, Produkten und Diensten sind Marken und Eigentum der jeweiligen Inhaber. Auf die Kennzeichnung ™ oder ® wird in diesem Handbuch verzichtet.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle weiteren Marken sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Dem Online-Dokument Technische Daten können Sie entnehmen, welche Software für Ihr Modell erhältlich ist.

